SAMSUNG

GT-P6200

Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu

Bu kılavuzu kullanma

Samsung mobil cihazı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu cihaz size Samsung'un üstün teknolojisine ve yüksek standartlarına bağlı yüksek kalitede mobil iletişim ve eğlence sağlayacaktır.

Bu kılavuz, cihazınızın işlevlerinde ve özelliklerinde sizi yönlendirmek için özel tasarlanmıştır.

Önce beni oku

- Cihazınızı kullanmadan önce, tüm kılavuzu ve tüm güvenlik talimatlarını okuyarak güvenli bir şekilde ve doğru kullandığınızdan emin olun.
- Bu kılavuzdaki açıklamalar, cihazınızın varsayılan ayarlarını esas almaktadır.
- Bu kılavuzda kullanılan resimler ve ekran görüntüleri gerçek üründen farklı olabilir.
- Bu kılavuzun içeriği, üründen veya servis sağlayıcılar ya da taşıyıcılar tarafından sunulan yazılımdan farklı olabilir ve önceden bildirilmeksizin değişiklik gösterebilir. Kılavuzun en son sürümü için Samsung web sitesine (*www.samsung.com*) giriş yapın.
- Kullanılabilir özellikler ve ek hizmetler cihaza, yazılıma veya servis sağlayıcıya göre değişebilir.
- Bu kılavuzun biçimlendirilmesi ve teslimi, Android işletim sistemlerine dayalıdır ve kullanıcının işletim sistemine bağlı olarak değişebilir.

- Bu cihazdaki uygulamalar karşılaştırılabilir bilgisayar uygulamalarından farklı çalışabilir ve bilgisayar sürümünde bulunan tüm işlevleri içermeyebilir.
- Uygulamalar ve işlevleri bölgeye ya da donanım özelliklerine göre değişebilir. Samsung, üçüncü taraf uygulamalarından kaynaklanan performans sorunlarından sorumlu tutulamaz.
- Samsung, düzenlenen kayıt ayarlarının veya değiştirilen işletim sistemi yazılımının sebep olduğu performans sorunlarından ya da uyumsuzluklardan sorumlu değildir. İşletim sisteminin özelleştirilmeye çalışılması cihazınızın veya uygulamalarınızın düzgün çalışmamasına sebep olabilir.
- Samsung web sitesine (*www.samsung.com*) erişerek cihazınızın yazılımını yükseltebilirsiniz.
- Bu cihazda bulunan yazılım, ses, duvar kağıtları ve resimler, Samsung ile ilgili sahiplerinin arasındaki sınırlı kullanım lisansının kapsamındadır. Bu malzemelerin ticari veya diğer amaçlarla alınması ve kullanımı, telif hakkı kanunlarının ihlali anlamına gelmektedir. Samsung, kullanıcıların buna benzer telif hakkı ihlalinden sorumlu tutulamaz.
- Lütfen bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere saklayın.

Talimat simgeleri

Başlamadan önce, bu kılavuzda kullanılan simgeleri tanıyın:

Uyarı—sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar

Dikkat—cihazınızın veya diğer ekipmanın zarar görmesine neden olabilecek durumlar

Not—notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

► **Bkz.**—ilgili bilgilerin yer aldığı sayfalar; örneğin: ► sf. 12 (“sayfa 12'ye bakın” anlamına gelir)

→ **İzleyen**—bir adımı yerine getirmek için seçmeniz gereken menüler veya seçeneklerin sırası; örneğin: Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Cihaz hakkında** seçeneğini seçin (**Ayarlar**'ı, ardından **Cihaz hakkında**'yı gösterir)

Telif hakkı

Telif hakkı © 2012 Samsung Electronics

Bu kılavuz, uluslararası telif hakkı kanunlarıyla korunmaktadır.

Bu kılavuzun hiçbir kısmı, Samsung Electronics'in önceden yazılı izni olmaksızın, fotokopisinin çekilmesi, kaydedilmesi veya herhangi bir bilgi depolama ve alma sisteminde saklanması da dahil olmak üzere, elektronik veya mekanik olarak, hiçbir şekilde veya hiçbir yolla yeniden üretilemez, dağıtılamaz, tercüme edilemez veya aktarılamaz.

Ticari markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu, Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Android logosu, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ ve Google Talk™ Google, Inc. firmasının ticari markalarıdır.
- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markasıdır.

- Windows Media Player® Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ve Wi-Fi logosu Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markasıdır.
- DivX®, DivX Certified® ve ilgili logolar Rovi Corporation veya yan kuruluşlarının ticari markalarıdır ve lisanslanarak kullanılır.
- Diğer tüm ticari markaların ve telif haklarının mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir.

CE 0168

DIVX VIDEO HAKKINDA

DivX®, Rovi Corporation'ın bir yan kuruluşu olan DivX, LLC tarafından oluşturulan bir dijital video biçimidir. Bu resmi DivX Certified® cihazı olup DivX videosunu oynatır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX videolara dönüştürmeye yönelik yazılım araçları için *www.divx.com* adresini ziyaret edin.

DIVX İSTEK ÜZERİNE VİDEO HAKKINDA

Bu DivX Certified® cihazın DivX İstek Üzerine Video (VOD) filmleri görüntüleyebilmesi için kaydettirilmesi gerekir. Kayıt kodunu temin etmek için, cihaz kurulum menüsünde DivX VOD bölümünü bulun. Kaydınızın tamamlanması hakkında daha fazla bilgi için *vod.divx.com* adresini ziyaret edin.

DivX Certified® birinci sınıf içerik de dahil olmak üzere HD 720p'ye kadar olan DivX® video oynatmak içindir.

İçerik

Montaj 11

Paketi açma 11
Cihaz düzeni 12
Tuşlar 14
SIM veya USIM kartı takın 15
Pili şarj etme 16
Hafıza kartı takma (isteğe bağlı) 19

Başlarken 21

Cihazınızı açma veya kapama 21
Dokunmatik ekranı kullanma 21
Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleme veya kilidi açma 24
Ana ekranı tanıma 24
Uygulamalara erişme 29
Çoklu uygulamaları başlatma 31
Cihazınızı özelleştirme 32
Metin girme 37

Web ve GPS tabanlı servisler 42

İnternet 42
Latitude 46
Google Haritalar 46
Müzik Hub'ı 48
Navigasyon 48
Rehber 49
Google Play Store 49
Pulse 50

Readers Hub 51
Samsung Apps 51

İletişim 52
Arama 52
Mesajlaşma 62
Google Mail 64
E-posta 66
Google Talk 68
Messenger 69
Google+ 70
Social Hub 70

Eğlence 71
Kamera 71
Video oynatıcı 79
Galeri 81
Fotoğraf düzenleyici 83
Müzik çalar 85

Kişisel bilgiler 89
Rehber 89
S Planlayıcı 92
Not 94
Not kalemi 95

Bağlanabilirlik 96
USB bağlantıları 96
Wi-Fi 98
Wi-Fi Direct 100
AllShare 101

Mobil ağ paylaşımı 103
Bluetooth 105
GPS 107
VPN bağlantıları 108

Araçlar 111
Alarm 111
Hesap makinesi 112
İndirilenler 112
eKitap 113
Dosyalarım 113
Polaris Office 114
Ara 116
SIM Araç kiti 116
Görev yöneticisi 116
Dünya saati 117

Ayarlar 118
Ayar seçeneklerine erişme 118
Wi-Fi 118
Bluetooth 118
Veri kullanımı 118
Diğer... 119
Ses 120
Ekran 121
Güç tasarrufu 122
Kayıt yeri 122
Pil 123
Uygulamalar 123
Hesaplar ve senkr 123

Konum servisleri 123
Güvenlik 123
Dil ve giriş 125
Yedekle ve sıfırla 128
Yuva 129
Tarih ve saat 129
Erişebilirlik 129
Hareket 130
Geliştirici seçenekleri 130
Cihaz hakkında 131

Sorun giderme.....132

Güvenlik önlemleri.....137

Montaj

Paketi açma

Ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını denetleyin:

- Mobil cihaz
- Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Yalnızca Samsung tarafından onaylanan yazılımı kullanın. Korsan veya yasadışı yazılım, üreticinizin garantisi kapsamında olmayan hasar veya arızaya neden olabilir.

- Cihazınız ve mevcut aksesuarlar ile birlikte verilen eşyalar bölgenize ve servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden ek aksesuar satın alabilirsiniz.
- Verilen öğeler sadece cihazınız için tasarlanmıştır ve diğer cihazlar ile uyumlu olmayabilir.
- Diğer aksesuarlar cihazınız ile uyumlu olmayabilir.

Cihaz düzeni

› Ön görünüm

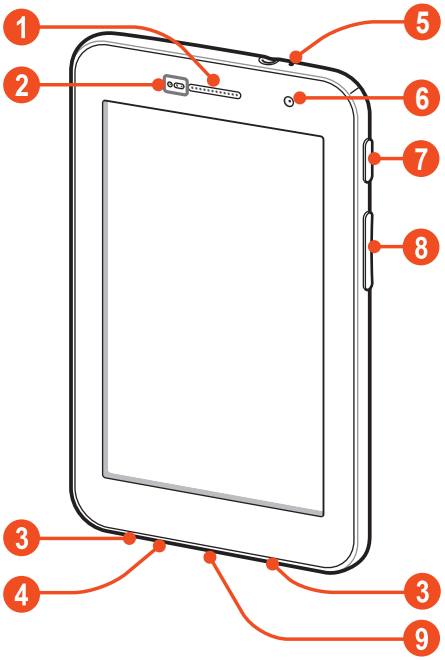

Numara	İşlev
1	Kulaklık
2	Yakınlık sensörü/Işık sensörü
3	Hoparlör
4	Mikrofon

Numara	İşlev
5	Mikrofon[1]
6	Ön kamera merceği
7	Açma/Kapama/Yeniden başlatma/Kilit tuşu
8	Ses seviyesi tuşu
9	Çok işlevli giriş

› Arka görünüm

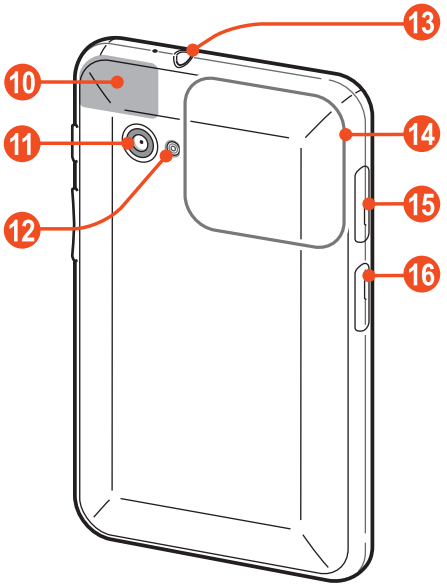

1. Sadece hoparlör özelliğini kullandığınızda veya videoları kaydederken etkinleştirin.

Numara	İşlev
⑩	GPS anteni[2]
⑪	Arka kamera merceği
⑫	Flaş
⑬	Kulaklık girişi[3]
⑭	Ana anten
⑮	SIM kart yuvası
⑯	Hafıza kartı yuvası

Tuşlar

Tuş		İşlev
	Açma/ kapama/ Yeniden başlatma[4]/ Kilitle	Cihazı açın (uzun basın); Cihaz seçeneklerine erişin (uzun basın); Cihazı sıfırlatın (10-15 saniye uzun basın); Dokunmatik ekranı kapatın ve kilitleyin veya açın.
	Ses seviyesi	Cihazın ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.

2. GPS özelliklerini kullanırken anten alanına dokunmayın veya bu alanı elleriniz veya başka nesneler ile kapatmayın.
3. Bir kulaklığı cihazınıza yanlış bağlamanız kulaklık girişine veya kulaklık setine hasar verebilir.
4. Eğer cihazınızda tehlikeli hatalar varsa, takılıyorsa ya da donuyorsa, işlevselliğini yeniden kazanmak için cihazı yeniden başlatmanız gerekebilir.

SIM veya USIM kartı takın

Bir cep telefonu servisine abone olduğunuzda, kişisel tanımlama numaranız (PIN) ve isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinin olduğu bir Abone Kimlik Modülü (SIM) kartı alırsınız. UMTS veya HSDPA servislerini kullanmak için Evrensel Abone Kimlik Modülü (USIM) kartı satın alabilirsiniz.

1 SIM kartı yuvasının kapağını açın.

2 SIM veya USIM kartını, sarı renkli temas noktaları yere bakacak şekilde yerleştirin.

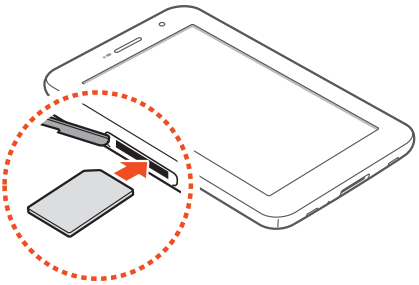

- SIM kart yuvasına hafıza kartı takmayın. Eğer hafıza kartı SIM kartı yuvasına takılı kalırsa, hafıza kartını çıkartmak için cihazınızı bir Samsung Servis Merkezine götürmeniz gereklidir.
- Cihazınızın SIM kartı yuvası sadece standart SIM kartları için uygundur. Bir microSIM kartının veya microSIM kartının izinsiz bir tutma yerine takılması cihazınızın SIM kartı yuvasının hasar görmesine sebep olabilir.

3 SIM kartı yuvasının kapağını kapatın.

Pili şarj etme

Cihazı ilk kez kullanmadan önce ya da pil uzun süre kullanılmadığında, pili şarj etmeniz gereklidir. Pili sadece verilen şarj aletini kullanarak şarj edin. Pili USB kablosu ile şarj edemezsiniz.

Pili cihaza yerleştiremezsiniz. Pil ile sorununuz varsa veya pili değiştirmeniz gerekirse, cihazı bir Samsung Servis Merkezine götürün.

Yalnızca Samsung tarafından onaylanan şarj cihazlarını ve kablolarını kullanın. Onaylanmayan şarj cihazları ve kabloları pillerin patlamasına veya cihazınızın hasar görmesine neden olabilir.

- Pil azaldığında, cihaz bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir. Cihazınızı kullanmaya devam etmek için pilinizi yeniden şarj edin.
- Eğer pilin şarjı tamamen boşalırsa, şarj ederken dahi cihazınızı açamazsınız. Cihazı açmayı denemeden önce şarjı biten pilin birkaç dakika şarj olmasına olanak sağlayın.
- USB güç adaptörünün şekli bölgenize bağlı olarak farklılık gösterebilir.

1 USB kablosunu USB güç adaptörüne bağlayın ve ardından USB kablosunun ucunu çok işlevli girişe yerleştirin.

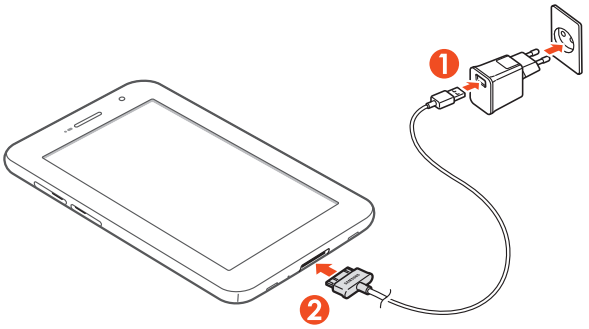

USB kablosunun yanlış takılması cihazın veya USB güç adaptörünün ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

2 USB güç adaptörünü elektrik prizine takın.

- Eğer cihaz şarj ederken dengesiz bir güç beslemesi alırsa, dokunmatik ekran çalışmayabilir. Eğer bu olursa, USB kablosunun fişini cihazdan çıkarın.
- Şarj sırasında cihaz ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.
- Telefonunuz düzgün çalışmıyorsa, cihazınızı ve şarj cihazını herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.

3 Pil tam şarj olduğunda, ilk önce USB kablosunun fişini cihazdan çekin ve ardından USB güç adaptörünün elektrik prizini fişten çekin.

Enerjiden tasarruf etmek için, kullanmadığınızda USB güç adaptörünü prizden çekin. USB güç adaptöründe güç anahtarı yoktur, dolayısıyla güç beslemesini kesmek için USB güç adaptörünü prizden çekmeniz gereklidir. Cihaz şarj olurken, elektrik prizine yakın durmalıdır.

› Pil tüketimini azaltma

Cihazınız pil gücünden tasarruf etmenizi sağlayan seçenekler sağlar. Bu seçenekleri özelleştirerek ve arkaplandaki özellikleri devre dışı bırakarak, cihazı şarjlar arasında daha uzun kullanabilirsiniz:

- Cihazınızı kullanmadığınızda, Açma/kapama tuşuna basarak Uyku moduna geçin.
- Görev yöneticisi ile gereksiz uygulamaları kapatın.
- Bluetooth özelliğini devre dışı bırakın.
- Wi-Fi özelliğini devre dışı bırakın.
- Uygulamaların oto senkronizasyonunu devre dışı bırakın.
- Aydınlatma zamanını düşürün.
- Ekranın parlaklığını düşürün.

Hafıza kartı takma (isteğe bağlı)

Cihazınız en fazla 32 GB kapasiteye kadarki hafıza kartlarını kabul eder. Hafıza kartı üreticisine ve tipine bağlı olarak, bazı hafıza kartları cihazınız ile uyumlu olmayabilir.

Samsung, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanmaktadır ancak bazı markalar cihazınızla tam uyumlu olmayabilir. Uygun olmayan hafıza kartı kullanımı cihazınıza veya hafıza kartınıza zarar verebilir. Hafıza kartınıza kaydedilen verileri de kullanılmaz hale getirebilir.

- Cihazınız hafıza kartları için sadece FAT dosya yapısını desteklemektedir. Farklı bir dosya yapısına sahip bir hafıza kartı takarsanız, cihazınız hafıza kartını yeniden biçimlendirmenizi isteyecektir.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak hafıza kartlarınızın kullanım ömrünü kısaltır.
- Bir hafıza kartını cihazınıza yerleştirdiğinizde, hafıza kartının dosya dizini extSdCard klasöründe görünecektir.

1. Hafıza kartı yuvasının kapağını açın.
2. Hafıza kartını, sarı renkli temas noktaları yere bakacak şekilde yerleştirin.

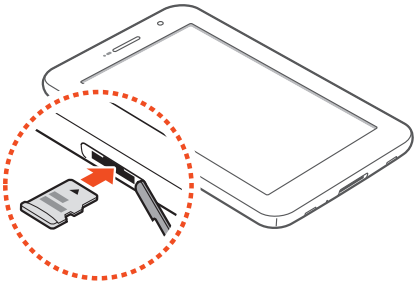

3. Hafıza kartını yerine oturana kadar hafıza kartı yuvasına itin.
4. Hafıza kartı yuvasının kapağını kapatın.

› Hafıza kartını çıkarma

Cihazın şu anda hafıza kartına erişmediğinden emin olun.

1. Uygulama listesinde **Ayarlar** → **Kayıt yeri** → **SD kartı devreden çıkar** → **Tamam** seçeneğini seçin.
2. Hafıza kartı yuvasının kapağını açın.
3. Hafıza kartını cihazdan ayrılana kadar yavaşça itin.
4. Hafıza kartını çıkarın.
5. Hafıza kartı yuvasının kapağını kapatın.

Cihaz bilgi aktarırken veya bilgiye erişirken hafıza kartını çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir veya hafıza kartı ya da cihaz zarar görebilir.

› Bir hafıza kartını formatlama

Hafıza kartınızı bir bilgisayarda biçimlendirmek, cihazınızla uyumsuzluğa neden olabilir. Hafıza kartını yalnızca cihazınızda formatlayın.

Uygulama listesinde **Ayarlar** → **Kayıt yeri** → **SD kartı biçimlendir** → **SD kartı biçimlendir** → **Tümünü sil** seçeneğini seçin.

Hafıza kartını biçimlendirmeden önce, bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın. Üreticinin garantisi, kullanıcının eylemleri sonucu veri kaybedilmesini kapsamamaktadır.

Başlarken

Cihazınızı açma veya kapama

Cihazınızı açmak için, Açma/kapama tuşuna uzun basın.

Cihazınızı ilk kez açıyorsanız cihazın kurulumunu yapmak için ekranda yer alan talimatları takip edin. Google'a oturum açmanız veya Google sunucusu ile etkileşime giren bir Google hesabı oluşturmanız gereklidir.

Cihazı kapatmak için, Açma/kapama tuşuna uzun basın ve ardından **Kapat** → **Tamam** seçeneğini seçin.

- Uçak ve hastane gibi kablosuz cihazların kullanımının kısıtlandığı yerlerde onaylı personel tarafından belirtilen tüm uyarılara ve talimatlara uygun hareket edin.
- Cihazınızın sadece ağ dışı özelliklerini kullanmak için, Uçuş moduna geçin. ► sf. 119

Dokunmatik ekranı kullanma

Cihazınızın dokunmatik ekranı kolayca öğe seçmenize veya işlem yapmanıza olanak sağlar. Dokunmatik ekranı kullanma ile ilgili temel işlemleri öğrenin.

- Dokunmatik ekrana parmak uçlarınız ile dokunmayın veya dokunmatik ekran üzerinde sivri uçlu cisimleri kullanmayın. Aksi halde, dokunmatik ekran hasar görebilir veya arızalanmaya sebep olabilir.
- Dokunmatik ekranın diğer elektrikli cihazlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarjlar, dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.
- Dokunmatik ekranın sıvıyla temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya sıvıya maruz kaldığında bozulabilir.

- Dokunmatik ekranın optimum kullanımı için cihazınızı kullanmadan önce ekran koruma filmini kaldırın.
- Dokunmatik ekranınızda insan vücudunun yaydığı küçük elektrik yüklerini algılayan bir tabaka bulunur. En iyi performans için, dokunmatik ekrana parmak ucunuzla dokunun. Dokunmatik ekran, ekran kalemi veya normal kalem gibi sivri nesnelerin dokunuşlarına tepki vermeyecektir.

Aşağıdaki eylemlerle dokunmatik ekranı kontrol edin:

Dokunma
Bir menüyü, seçeneği veya uygulamayı seçmek ve başlatmak için bir kez dokunun.

Uzun dokunma
Bir öğeye dokunun ve 2 saniyeden uzun süre bırakmayın.

Sürükleyin
Bir öğeye dokunun ve yeni bir yere taşıyın.

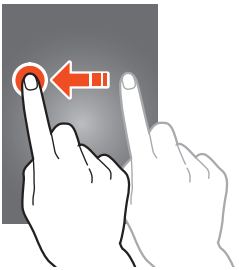

Çift dokunma
Bir öğeye iki kez hızlıca dokunun.

Hafifçe vurma
Listelerde veya ekranlarda dolaşmak için hızlı bir şekilde yukarı, aşağı, sola veya sağa gitmenizi sağlar.

Parmakla yakınlaştırma
İki parmağınızı birbirinden ayrık şekilde yerleştirin ve ardından birbirine yakınlaştırın.

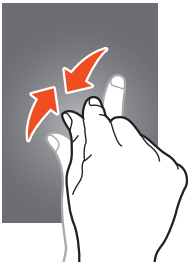

- Cihazı belirli bir süre boyunca kullanmazsanız cihazınız dokunmatik ekranı kapatır. Ekranı açmak için, Açma/kapama tuşuna basarak ekranı açın.
- Ekranı kapatmadan önce cihazın bekleyeceği zamanı ayarlayabilirsiniz. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Ekran** → **Ekran zaman aşımı** seçeneğini seçin.

Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleme veya kilidi açma

Cihazınızı belirli bir süre kullanmadığınızda, cihazınız dokunmatik ekranı kapatır ve istenmeyen cihaz işlemlerinin gerçekleşmesini önlemek için otomatik olarak dokunmatik ekranı ve tuşları kilitler. Dokunmatik ekranı ve tuşları manuel olarak kilitlemek için Açma/kapama tuşuna basın.

Kilidi açmak için, Açma/kapama tuşuna basarak ekranı açın, ekranda herhangi bir yere dokunun ve ardından parmağınızı büyük dairenin dışına sürükleyin.

Ekran kilitleme özelliğini etkinleştirerek diğer kişilerin cihazınızda kayıtlı olan kişisel verilerinizi ve bilgilerinizi kullanmasını ve erişim sağlamasını önleyebilirsiniz.
► sf. 34

Ana ekranı tanıma

Ana ekrandan, cihazınızın durumunu görüntüleyebilir ve uygulamalara erişebilirsiniz.

Ana ekranda birden fazla panel vardır. Ana ekranda panelleri görüntülemek için sola veya sağa ilerleyin. Ayrıca doğrudan ilgili panele gitmek için panelin üstünde bir nokta da seçebilirsiniz.

› Sistem çubuğu

Ekranın altındaki sistem çubuğunda, ekranda hızlıca dolaşabilir, sistem bilgilerini görüntüleyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Numara	İşlev
1	Önceki ekrana dönme.
2	Ana ekrana dönme; Görev Yöneticisine erişim (uzun dokunun).
3	Son uygulamaların listesini açın; Uygulama listesine erişim (uzun dokunun).
4	Hızlı başlat kısayolu olarak belirlediğiniz uygulamayı başlatın. **Ayarlar** → **Ekran** → **Hızlı başlat** öğesini seçerek bu hızlı başlat kısayolunu değiştirebilirsiniz.
5	Mini uygulamalar panelini açın.
6	Güncel saati ve cihazınızın durumunu görüntüleyin; Bildirim panelini açın.

› Gösterge simgeleri

Ekranda gösterilen simgeler, bölgenize ve servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Simge	Tanım
	Sinyal yok
	Sinyal kuvveti
	GPRS ağına bağlandı
	EDGE ağına bağlandı
	HSDPA ağına bağlandı
	Wi-Fi AP bağlı
	Bluetooth özelliği etkin
	Kullanılan GPS tabanlı servisler
	Arama devam ediyor
	Cevapsız arama
	Bilgisayara bağlandı
	SIM veya USIM kartı yok
	Yeni mesaj
	Alarm etkinleştirildi
	Dolaşım (servis alanının dışında)

Simge	Tanım
	Uçuş modu etkinleştirildi
	Hata oluştu veya dikkat gerekiyor
	Pil gücü seviyesi

› Bildirimler panelini kullanma

Bildiri panelini açmak için, ekranın sağ altına dokunun. Paneli gizlemek için seçeneğini seçin.

Bildirim panelinden cihazınızın geçerli durumunu görüntüleyebilir ve aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- **Wi-Fi**: Wi-Fi özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. ► sf. 98
- **GPS**: GPS özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. ► sf. 107
- **Ses**: Sessiz modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Cihazınızın sesini kapatabilir veya Sessiz modunda titreşime ayarlayabilirsiniz.
- **Ekran döndürme**: Cihazı döndürdüğünüzde arayüzün dönmesine izin verir veya dönmesini engeller.
- **Güç tasarrufu**: Güç tasarrufu modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Bildirim**: Bildiri simgelerini gizlemenizi veya göstermenizi sağlar.
- **Mobil verisi**: Veri bağlantısını etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Bluetooth**: Bluetooth özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. ► sf. 105
- **Sürüş modu**: Sürüş modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Eşitleme**: Uygulamaların oto senkronizasyonu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.

Kullanılabilir seçenekler bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

› Ana ekrandaki bir öğeyi taşıma

Bir öğeye uzun dokunun ve ardından yeni bir yere sürükleyin. Bir öğeyi yeni bir klasöre ekleyebilir veya yeni bir panele taşıyabilirsiniz. Bir öğeye uzun dokunun ve ardından **Klasör oluştur** veya **Sayfa oluştur** öğesine sürükleyin.

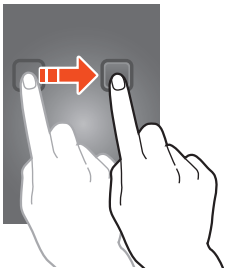

› Bir öğeyi ana ekrandan kaldırma

Bir öğeye uzun dokunun ve ardından çöp kutusuna sürükleyin.

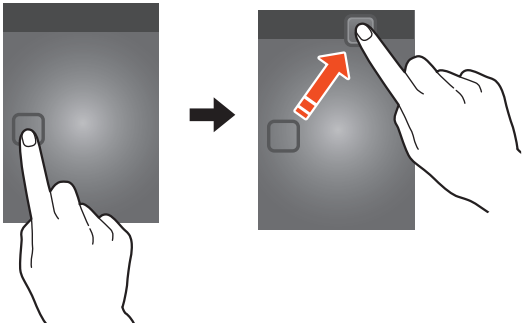

› Ana ekranda bir panel ekleme veya kaldırma

Widget'leri düzenlemek için Ana ekran panelleri ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.

1. Ana ekranda, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve birbirine yaklaştırarak Düzenleme moduna geçiş yapın.
2. Panelleri ekleme, kaldırma veya yeniden düzenleme:
   - Bir paneli kaldırmak için, panelin küçük resim görüntüsüne uzun dokunun ve ardından çöp kutusuna sürükleyin.
   - Yeni bir panel eklemek için, ➕ seçeneğini seçin.

- Ana ekranın ana panelini ayarlamak için, seçeneğini seçin.
- Panellerin sıralamasını değiştirmek için, panelin küçük resim görüntüsüne uzun dokunun ve ardından yeni bir yere sürükleyin.

3 Önceki ekrana dönmek için seçeneğini seçin.

› Widget'ları kullanma

Widget'ler Ana ekranda uygun fonksiyonlar ve bilgiler sağlayan küçük uygulamalardır.

Kullanılabilir widget'lar bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

1 Uygulama listesinde, widget panelini açmak için **Widget'lar** seçeneğini seçin.

2 Bir widget bulmak için widget panelinde sola veya sağa kaydırın.

3 Ana ekrana eklemek için bir widget'a uzun dokunun.

Uygulamalara erişme

Uygulamaları başlatın ve cihazınızdaki özelliklerin tamamından faydalanın. Tercihleriniz ile eşleşmesi için uygulama listesini yeniden düzenleyebilir veya uygulamaları internetten indirerek cihazınızın işlevselliğini artırabilirsiniz.

1 Ana ekranda, seçeneğini belirleyerek uygulama listesine giriş yapın.

2 Başka bir ekrana gitmek için sola veya sağa ilerleyin.
Ayrıca doğrudan ilgili ekrana gitmek için ekranın altında bir nokta da seçebilirsiniz.

3 Bir uygulama seçin.

4 Önceki ekrana dönmek için seçeneğini seçin. Ana ekrana dönmek için seçeneğini seçin.

- Uygulama listesinde bir simgeye uzun dokunarak uygulama kısayollarını ana ekrana ekleyebilirsiniz.
- Bazı özellikleri kullanırken cihazı döndürürseniz, arayüz de dönecektir. Arayüzün dönmesini önlemek için, **Ayarlar** → **Ekran** → **Ekranı otomatik döndür** seçeneğini seçin.

› Uygulamaları düzenleme

Uygulamaların sırasını uygulama listesinde değiştirebilir veya kategorilere ayırabilirsiniz.

1. Uygulama listesinde, → **Düzenle** seçeneğini seçin.
2. Bir uygulama simgesine uzun dokunun.
3. Uygulamaları düzenleme:
   - Uygulamaya gitmek için, yeni bir yere sürükleyin.
   - Uygulamayı yeni bir klasöre eklemek için, öğesine sürükleyin.
   - Uygulamayı yeni bir panele taşımak için, öğesine sürükleyin.
   - Uygulamayı kaldırmak için, öğesine sürükleyin.

Uygulama simgesini öğesine sürüklediğinizde, uygulama hakkındaki bilgileri görebilirsiniz.

4. seçeneğini seçin.

› Bir uygulama indirme

1. Uygulama listesinde, **Google Play Store** veya **Samsung Apps** seçeneğini seçin.
2. Bir uygulamayı arayın ve cihazınıza indirin.

Diğer kaynaklardan indirdiğiniz uygulamaları kurmak için, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Bilinmeyen kaynaklar** seçeneğini seçin.

› Uygulamayı kaldırma

1 Uygulama listesinde, → **Kaldır** seçeneğini seçin.

2 Bir uygulama simgesinde seçeneğini seçin ve ardından **Tamam** seçeneğini seçin.

Sadece indirdiğiniz uygulamaları kaldırabilirsiniz.

› Son kullanılan uygulamalara erişim

1 En son erişim sağladığınız uygulamaları görüntülemek için seçeneğini seçin.

2 Bir uygulama seçin.

Çoklu uygulamaları başlatma

Cihazınız birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırarak birden fazla görevi yapmanıza olanak sağlar. Birden fazla uygulamayı başlatmak için, bir uygulamayı kullanırken seçeneğini seçin. Ardından Ana ekranda başlatmak için diğer uygulamayı seçin.

› Uygulamaları yönetme

Görev yöneticisi ile birden fazla uygulamayı yönetebilirsiniz.

1 → **Görev yöneticisi** → **Etkin uygulamalar** seçeneğini seçin.

Görev yöneticisi etkin uygulamaları başlatır ve gösterir.

2 Etkin uygulamaları kontrol et:

- Uygulamaları değiştirmek için, listeden birini seçin.
- Bir uygulamayı kapatmak için, **Son** seçeneğini seçin.
- Tüm programları kapatmak için **Tüm son** seçeneğini seçin.

Cihazınızı özelleştirme

Cihazınızın ayarlarını kendi tercihlerinize göre değiştirerek daha fazla keyif alın.

› Ekran dilini değiştirme

1. Uygulama listesinde **Ayarlar** → **Dil ve giriş** → **Dil** seçeneğini seçin.
2. Bir dil seçin.

› Dokunma seslerini açma veya kapatma

Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Ses** → **Dokunma sesleri** seçeneğini seçin.

› Cihazın ses seviyesini ayarlamanızı sağlar

1. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Ses** → **Ses seviyesi** seçeneğini belirleyin.
2. Her sesin ses seviyesini ayarlamak için kaydırıcıları sürükleyin.

› Arama zil sesini değiştirme

1. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Ses** → **Telefon zil sesi** seçeneğini seçin.
2. Bir zil sesi → **Tamam** seçeneğini seçin.

› Sessiz moda geçme

Cihazınızın sesini kapatmak veya açmak için, aşağıdakilerden birini yapın:

- Bildirimler panelini açmak için ekranın sağ alt kısmına dokunun ve ardından **Ses** seçeneğini seçin.
- Açma/kapama tuşuna uzun basın ve ardından veya seçeneğini seçin.
- Uygulama listesinde, **Telefon** → **Tuşlar** seçeneğini seçin ve ardından # düğmesine uzun dokunun.

› Ana ekran için duvar kağıdı seçme

1 Ana ekranda, boş alana uzun dokunun.

2 **Ana sayfa ekranı** → bir görüntü klasörü → bir görüntü seçin.

› Ekran yazı tipini değiştirme

1 Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Ekran** → **Yazı tipi stili** seçeneğini seçin.

2 Bir yazı tipi seçmenizi sağlar.

› Ekran parlaklığını ayarlama

Cihazınızda bir ışık sensörü bulunmakta olup bu sensör ortam ışığını algılar ve ekranın parlaklığını otomatik olarak ayarlar. Ekranın parlaklığını manuel olarak da ayarlayabilirsiniz.

Ekranın parlaklığı cihazın pilinin ne kadar sürede biteceğini etkiler.

Parlaklığı otomatik olarak ayarlamak için cihazınızı ayarlama

1 Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Ekran** → **Parlaklık** seçeneğini seçin.

2 **Otomatik parlaklık** seçeneğinin yanındaki onay kutusunu işaretleyin.

3 **Tamam** seçeneğini seçin.
Cihaz parlaklığı parlak ortamlarda otomatik olarak artıracak ve loş ortamlarda azaltacaktır.

Parlaklığı manuel ayarlama

1. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Ekran** → **Parlaklık** seçeneğini seçin.
2. **Otomatik parlaklık** seçeneğinin yanındaki onay kutusunu temizleyin.
3. Kaydırıcıyı sola veya sağa sürükleyin.
4. **Tamam** seçeneğini seçin.

› Cihazınızı kilitleme

Ekran kilitleme özelliğini etkinleştirerek cihazınızı kilitleyebilirsiniz. Ekran kilidi etkinleştirildiğinde, cihazınız dokunmatik ekranı her açışınızda ve kapayışınızda bir parola girmenizi isteyecektir.

- Eğer parolanızı unutursanız, cihazınızı sıfırlamak için Samsung Servis Merkezi'ne getirin.
- Samsung, yasadışı yazılımın neden olduğu hiçbir parola veya özel bilgi kaybından ya da diğer zararlardan sorumlu değildir.

Bir yüz algılama kilit açma ayarla

1. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Ekran kilidi** → **Yüz kilidini aç** seçeneğini belirleyin.
2. **Ayarla** → **Devam** seçeneğini belirleyin.
3. Yüzünüzü şekil içine sığdırmak için cihazı ayarlayın.
4. Yüzünüz doğru çekildiğinde, **Devam** seçeneğini belirleyin.
5. İkinci kodun kurulumunu tamamlayın.

Bir kilit açma modeli ayarlama

1. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Ekran kilidi** → **Desen** seçeneğini seçin.
2. Ekrandaki talimatları ve örnek modeli görüntüleyin ve ardından **İleri** seçeneğini seçin.
3. En az 4 nokta bağlamak için bir model çizin ve **Devam** seçeneğini seçin.
4. Onaylamak için yeniden bir model çizin ve **Onayla** seçeneğini seçin.
5. Yedek PIN kurulumunu tamamlayın.

Kilit açma modelinizi unutursanız, yedek PIN ile ekran kilidi özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz.

PIN kilidini açma ayarlaması

1. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Ekran kilidi** → **PIN** seçeneğini seçin.
2. Yeni bir PIN girin ve **Devam**'i seçin.
3. PIN'i tekrar girin ve **Tamam** seçeneğini seçin.

Bir kilit açma şifresi ayarlama

1. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Ekran kilidi** → **Şifre** seçeneğini seçin.
2. Yeni bir şifre (alfa nümerik) girin ve **Devam**'i seçin.
3. Parolayı tekrar girin ve **Tamam** seçeneğini seçin.

› SIM veya USIM kartınızı kilitleme

SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN kodunu kullanarak cihazınızı kilitleyebilirsiniz. SIM veya USIM kilidi etkinleştirildiğinde, cihazı her açtığınızda veya PIN gerektiren uygulamalara erişmek istediğinizde PIN kodunu girmeniz gerekir.

1 Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **SIM kart kilidini ayarla** → **SIM kartı kilitle** seçeneğini seçin.

2 PIN'inizi girin ve **Tamam** seçeneğini seçin.

- Eğer üst üste PIN'i yanlış girerseniz, SIM veya USIM kartınız bloke olur. SIM veya USIM kartında blokeyi kaldırmak için PIN kilit açma anahtarını (PUK) girmeniz gerekir.
- Eğer yanlış PUK girerek SIM veya USIM kartınızı bloke ederseniz, SIM veya USIM kartınızın blokesini kaldırmak için servis sağlayıcınıza götürün.

› Mobilimi bul özelliğini etkinleştirme

Bir kişi yeni bir SIM veya USIM kartı kaybettiğiniz veya çalınan cihazınıza taktığında, Mobilimi Bul özelliği doğru numarayı belirli alıcılara otomatik olarak göndererek cihazınızı bulmanızı ve kurtarmanızı sağlayacaktır. Bu özelliği kullanmak için, cihazınızı uzaktan internet üzerinden kontrol etmek için bir Samsung hesabı oluşturmalısınız.

1 Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **SIM değiştirme uyarısı** seçeneğini seçin.

2 **Oturum aç** seçeneğini seçin.
Bir Samsung hesabı oluşturmak için, **Yeni hesap oluştur** seçeneğini seçin.

3 Samsung hesabınız için e-posta adresi ve parolanızı girin ve ardından **Otrm aç** seçeneğini seçin.

4 **Uyarı mesajı alıcıları** seçeneğini belirleyin.

5 Samsung hesabınız için parolanızı girin ve **Tmam** seçeneğini belirleyin.

6 Alıcı alanını seçin ve alıcıları ekleyin:
- Telefon numaralarını ülke kodu ve + işareti dahil olmak üzere manuel olarak girin.
- Alıcı alanında seçerek kişi listenizden telefon numaralarını seçin.

7 Alıcılara gönderilecek olan metin mesajını girin.

8 **Kaydet**'i seçin.

Metin girme

Mikrofona konuşarak, sanal klavyedeki karakterleri seçerek veya ekrana yazarak metin girebilirsiniz.

Metin girişi bazı dillerde desteklenmemektedir. Metin girmek için, giriş dilini desteklenen dillerden birine getirmeniz gerekir.

› Metin giriş yöntemini değiştirme

Sistem çubuğundan seçeneğini seçin ve metin giriş yöntemini seçin.

› Google sesli giriş özelliği ile metin girme

1 Ses algılama için giriş dillerini eklemek için → **Başka diller ekle** dil seçin.

2 Metni mikrofona söyleyin.

3 İşiniz bittiğinde **Tamamlandı** seçeneğini seçin.

› Samsung tuş takımını ile metin girme

Alfanümerik tuşları seçerek veya ekrana yazarak metin girin.

Aşağıdaki tuşları da kullanabilirsiniz:

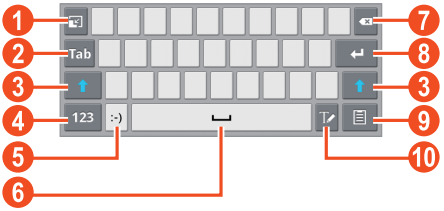

Numara	İşlev
1	Sanal tuş takımını küçültür.
2	İmleci sonraki metin girme alanına taşır.
3	Büyük/küçük harf değişimi yapmanızı sağlar.
4	Metin giriş modlarını değiştirir.
5	Bir yüz ifadesi ekler; Yüz ifadesi panelini açar (uzun dokunun).
6	Boşluk girmenizi sağlar.
7	Girişinizi silmenizi sağlar.
8	Yeni bir satıra geçmenizi sağlar.
9	Panodan bir öğe ekleyin.
10	Elle yazma moduna geçin.

› Swype tuş takımı ile metin girin.

1 Bir sözcüğün ilk karakterine dokunun ve ardından parmağınızı ekrandan kaldırmadan ikinci karaktere sürükleyin.

2 Sözcüğü hecelemeyi tamamlayana dek devam edin.

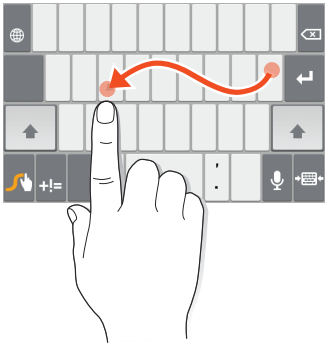

3 Parmağınızı kaldırın.

4 Cihaz doğru sözcüğü algıladığında, ▬ öğesini seçerek bir boşluk girin. Cihaz doğru sözcüğü algılamazsa, görüntülenen listeden alternatif bir sözcük seçin.

5 Metninizi tamamlayana dek 1-4. adımları tekrarlayın.

- Metni girmek için tuşlara da dokunabilirsiniz.
- Tuşun üstündeki karakterleri girmek için tuşa uzun basabilirsiniz. Karakter listesi belirene kadar tuş üzerine uzun bastığınızda özel karakter, simgeler ve rakamlar girebilirsiniz.

Aşağıdaki tuşları da kullanabilirsiniz:

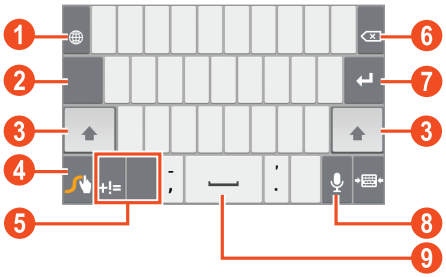

Numara	İşlev
1	Giriş dilini değiştirmenizi sağlar.
2	İmleci sonraki metin alanına taşır.
3	Büyük/küçük harf değişimi yapmanızı sağlar.
4	Önerilen sözcüğü veya yeni bir sözcüğü sözlüğe girin; Swype ayarlarını açın (uzun dokunun).
5	Metin giriş modlarına geçmenizi sağlar.
6	Girişinizi silmenizi sağlar.
7	Yeni bir satıra geçmenizi sağlar.
8	Sesli metin girmenizi sağlar.
9	Boşluk girmenizi sağlar.

› Metni kopyalama ve yapıştırma

Bir metin alanında metni kopyalayabilir ve diğer uygulamaya yapıştırabilirsiniz.

1. Metin alanına uzun dokunun.
2. Kopyalanacak metni seçmek için veya öğesini sürükleyin.
3. Metni panoya eklemek için **Kes** veya → **Kopyala** seçeneğini seçin.
4. Diğer uygulamada, imleci metnin girileceği yere yönlendirin.
5. Metni panodan metin alanına yerleştirmek için → **Yapıştır** seçeneğini seçin.

Web ve GPS tabanlı servisler

İnternete erişmek ve ortam dosyalarını indirmek için ek ücrete tabi tutulabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

İnternet

Favori web sayfalarınıza erişmeyi ve bu sayfaları işaretlemeyi öğrenin.

- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik farklı etiketlenebilir.
- Kullanılabilir simgeler servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir.

› Bir web sayfasına gözatma

1. Uygulama listesinde **İnternet** seçeneğini seçin.
2. Belirli bir web sayfasına giriş yapmak için, URL alanını seçin, web adresini girin ve ardından **Git** seçeneğini seçin.
3. Web sayfalarında dolaşmak için aşağıdaki tuşları kullanın:

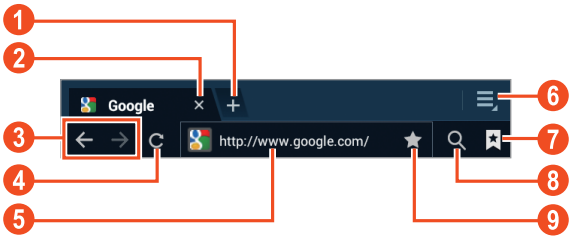

Numara	İşlev
1	Yeni bir pencere açar.
2	Açık olan pencereyi kapatır.
3	Geçmişteki web sayfalarında ileri veya geri gider.

Numara	İşlev
4	Mevcut web sayfasını yeniden yükler. Cihaz web sayfalarını yüklerken, bu simge ✕ olarak değişir.
5	Bir web adresi veya anahtar sözcük girin.
6	Web tarayıcısı seçeneklerine erişin.
7	Yer imlerinizi, kaydedilen sayfaları ve en son internet geçmişini görüntüleyin.
8	URL alanını etkinleştirin.
9	Mevcut web sayfasına yer imi verin.

Bir web sayfasına gözatarken, aşağıdaki seçeneklere erişin:

- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve hafifçe birbirinden ayırın veya birbirine yaklaştırın. Orijinal boyutuna dönmek için, ekrana iki kez dokunun.
- Yeni bir pencere açmak için, → **Yeni sekme** seçeneğini seçin.
- Gözatma verilerinizi kaydetmeden yeni bir pencere açmak için, → **Yeni incognito sekmesi** seçeneğini seçin.
- Mevcut web sayfasının kısayolunu Ana ekrana eklemek için, → **Ana ekrana kısayol ekle** seçeneğini belirleyin.
- Diğer kişilere bir web adresi göndermek için, → **Sayfa paylaş** seçeneğini seçin.
- Web sayfasında bir metin aramak için, → **Sayfada bul** seçeneğini seçin.
- Masaüstü görüntüsüne geçmek için, → **Masaüstü görünümü** seçeneğini seçin.
- Çevrimdışında iken okumak için mevcut web sayfasını kaydetmek üzere, → **Çevrimdışı okuma için kaydet** seçeneğini seçin. Kaydedilen sayfaları görüntülemek için → **Yer imleri** → **Kaydedilen sayfalar** seçeneğini seçebilirsiniz.
- İndirme geçmişinizi görüntülemek için, → **İndirilenler** seçeneğini seçin.

- Web sayfasını Wi-Fi veya USB ile yazdırmak için, → **Yazdır** seçeneğini seçin. Cihazınız sadece bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.
- Tarayıcı ayarlarını değiştirmek için, → **Ayarlar** seçeneğini seçin.

› Sesle bilgi arama

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Uygulama listesinde **İnternet** seçeneğini seçin.
2. URL alanını seçin.
3. seçeneğini seçin ve cihazınızın mikrofonuna bir anahtar kelime söyleyin.
   Cihaz, anahtar sözcük ile ilgili web sayfalarını arar.
4. Bir arama sonucunu seçin.

› Favori web sayfanıza yer imi verme

Bir web sayfasının adresini biliyorsanız, yer imini elle koyabilirsiniz.

1. Uygulama listesinde **İnternet** seçeneğini seçin.
2. Bir web adresi girin veya bir web sayfasında dolaşın.
3. seçeneğini seçin.
4. Yer imi için bir ad girin ve **Tamam** seçeneğini seçin.

Yerimlerini görüntülemek için → **Yer imleri** seçeneğini seçin. Yer imi listesinden, aşağıdaki seçeneklere erişmek için bir yer imine uzun dokunun:

- Mevcut pencerede web sayfasını açmak için **Aç** seçeneğini seçin.
- Yeni bir pencere açmak için, **Yeni sekmede aç** seçeneğini seçin.
- Yer imi ayrıntılarını düzenlemek için **Yer imini düzelt** seçeneğini seçin.

- Ana ekranda yer imi kısayolu eklemek için **Ana ekrana kısayol ekle** seçeneğini seçin.
- Mevcut web sayfasının adresini başkalarına göndermek için **Bağlantıyı paylaş** seçeneğini seçin.
- Mevcut web sayfasının adresini kopyalamak için **URL'yi kopyala** seçeneğini seçin.
- Yer imini silmek için **Yer işaretini sil** seçeneğini seçin.
- Web sayfasını tarayıcınızın anasayfası olarak ayarlamak için **Ana sayfa olarak ayarla** seçeneğini seçin.

› Bir dosyayı internetten indirme

Dosyaları veya uygulamaları internetten indirdiğinizde, cihazınız bunları dahili hafızaya kaydeder.

İnternetten indirdiğiniz dosyalar cihazınıza zarar verebilecek virüsler içerebilir. Bu riski azaltmak için, sadece güvendiğiniz kaynaklardaki dosyaları indirin.

Bazı medya dosyalarında telif haklarını korumak için Dijital Hak Yönetimi vardır. Bu koruma bazı dosyaların indirilmesini, kopyalanmasını, değiştirilmesini veya aktarılmasını önleyebilir.

1. Uygulama listesinde **İnternet** seçeneğini seçin.
2. Bir dosya veya uygulama seçin ve cihaza indirin.

› Son geçmişinizi görüntüleme

1. Uygulama listesinde, **İnternet** → → **Geçmiş** seçeneğini seçin.
2. Giriş yapacağınız bir web sayfası seçin.

Latitude

Google Latitude™ konum servisi ile konumunuzu arkadaşlarınızla paylaşmayı ve arkadaşlarınızın konumunu görmeyi öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1 Uygulama listesinde **Latitude** seçeneğini seçin.
Cihaz otomatik olarak Latitude'u birleştirir.

2 → **Arkadaş ekle** → bir seçenek belirleyin.

3 Bir arkadaş seçin veya bir eposta adresi girin ve ardından **Arkadaş ekleyin** seçeneğini seçin.

4 **Evet** seçeneğini seçin.
Arkadaşının davetinizi kabul ettiğinde, konumlarınızı paylaşabilirsiniz.

Google Haritalar

Konumunuzu öğrenmek, yerleri aramak ve yönleri almak için Google Maps™ harita servisini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Konumunuzu öğrenmek ve arama haritasını bulmak için konum hizmetlerini etkinleştirmeniz gerekir.
► sf. 107

› Bir konumu arama

1 Uygulama listesinde **Google Haritalar** seçeneğini seçin.
Harita sizin mevcut konumunuzu gösterecektir.

2 **Haritalarda Ara** seçeneğini seçin.

3 Konumunuz için bir anahtar kelime girin ve seçeneğini seçin.

Sesli olarak konum aramak için seçeneğini seçin.

4 Detaylarını görüntülemek için bir konum seçin.

Bir harita görüntülerken aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve hafifçe birbirinden ayırın veya birbirine yaklaştırın.
- Mevcut yerinizi görüntülemek için seçeneğini seçin. Cihazı hareket ettirdiğinizde yönü değişen harita pusula görüntüsüne geçmek için, seçeneğini seçin.
- Belirli bir hedef nokta için yol tariflerini almak için, seçeneğini seçin.
- Yakındaki bir yeri aramak için → **Yerlerim** seçeneğini seçin.
- Haritaya ek bilgi tabakaları eklemek veya görüntü modunu değiştirmek için, → **Katmanlar** seçeneğini seçin.
- Bir yere yıldız eklemek için yer adının balonu tıklayın → seçin.

› Belirli bir hedef nokta için yol tariflerini görme

1 Uygulama listesinde **Google Haritalar** seçeneğini seçin.

2 seçeneğini seçin.

3 Başlangıç ve bitiş konumlarının adreslerini girin.

Kişi listenizdeki veya yıldızlı yerlerdeki bir adresi girmek veya haritada bir nokta seçmek için, → bir seçenek belirleyin.

4 Bir seyahat yöntemi seçin ve **Git** seçeneğini seçin.

Güzergah haritada gösterilmiştir. Seçilen seyahat yöntemine bağlı olarak, birden fazla güzergah görebilirsiniz.

5 İşiniz bittiğinde, → **Haritayı Temizle** seçeneğini seçin.

Müzik Hub'ı

Sevdiğiniz şarkıları aramak ve satın almak için çevrimiçi müzik mağazasına erişim sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda istek listenize müzik dosyaları ekleyebilir ve bunları oynatabilirsiniz.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1 Uygulama listesinde, **Music Hub** seçeneğini seçin.

2 Favori şarkılarınızı arayın, önizleme yapın veya satın alın.

Navigasyon

Hedef yeriniz için sesli yön bildirimlerini almayı öğrenin.

- Gezinti haritaları, mevcut konumunuz ve diğer gezinti verileri gerçek konum bilgisinden farklılaşabilir. Aracı kullanmanızı etkileyebilecek yol koşullarına, trafiğe ve diğer etmenlere daima dikkat etmeli ve sürüş esnasında tüm güvenlik uyarılarını ve düzenlemeleri izlemelisiniz.
- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1 Uygulama listesinde **Navigasyon** seçeneğini seçin.

2 Gitmek istediğiniz yeri aşağıdaki yöntemler ile girin:
- **Hedefi söyleyin**: Hedef yeri sesli olarak girin.
- **Hedefi yaz**: Gitmek istediğiniz yeri sanal klavyeyi kullanarak girin.
- **Kişiler**: Hedef yeri kişi adreslerinizden seçin.
- **Yıldızlı yerler**: Hedef yeri yıldızlı yerlerinizden seçin.

3 Gerekli yazılımı yükleyin ve ardından navigasyon özelliklerini kullanın.

Rehber

İş ve eğlence için arama yapmayı öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1 Uygulama listesinde **Rehber** seçeneğini seçin.

2 Belirli bir yer yakınındaki iş veya eğlence yerlerini aramak istiyorsanız, konumunuzu seçin → **Bir adres girin**.

3 Bir kategori seçin.
Cihaz kategori ile ilgili yakındaki yerleri arar.

4 Ayrıntılarını görmek istediğiniz yer ismini seçin.

→ **Arama ekle** seçeneğini seçerek daha fazla kategori ekleyebilirsiniz.

Google Play Store

Cihazınızın işlevselliği ek uygulamalar yükleyerek artırılabilir. Market, mobil uygulamalarda alışveriş yapmak için hızlı ve kolay bir yol sunar.

- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Cihazınız yüklenen uygulamalardan alınan kullanıcı dosyalarını dahili hafızasına kaydedecektir.

› Bir uygulama indirme

1 Uygulama listesinde, **Google Play Store** seçeneğini seçin.

2 Bir uygulamayı arayın ve cihazınıza indirin.
İndirme tamamlandığında, cihaz uygulamayı otomatik olarak yükleyecektir.

› Uygulamayı kaldırma

1. Uygulama listesinde, **Google Play Store** seçeneğini seçin.
2. seçeneğini seçin.
3. Bir öğe seçin.
4. **Yüklemeyi Kaldr** → **Tamam** seçeneğini seçin.

Pulse

Pulse okuyucusunu kullanarak en sevdiğiniz haber başlıkları için bildirimler ekleyebilir ve haber makalelerini cihazınızda okuyabilirsiniz.

› Kaynakları okuma

1. Uygulama listesinde, **Pulse** seçeneğini seçin.
2. seçeneğini belirleyerek kaynakları güncelleyin.
   Favori listenize eklediğiniz beslemeleri okumak için, .me seçeneğini belirleyin.
3. Bir haber kaynağını seçmek için yukarı veya aşağı kaydırın.
4. Sola veya sağa kaydırın ve bir kaynak seçin.
5. Bir kaynak okurken aşağıdaki seçenekleri kullanın:
   - Favori listenize dönmek için, seçeneğini belirleyin.
   - Bir kaynağı topluluk web sitelerine yüklemek için veya seçeneğini belirleyin.
   - Diğer kişilere bir kaynak göndermek için, seçeneğini belirleyin.
   - Bir kaynak listesine dönmek için, seçeneğini belirleyin.

› Haber kaynaklarını yönetme

1. Uygulama listesinde, **Pulse** seçeneğini seçin.
2. seçeneğini belirleyerek kaynak listesini görüntüleyin.
3. Bir kaynağı eklemek veya çıkarmak için veya seçeneğini belirleyin.

Readers Hub

Çeşitli okuma materyallerine nasıl giriş yapacağınızı öğrenin.

1 Uygulama listesinde **Readers Hub** seçeneğini seçin.

2 Okuma materyaline ait bir tür seçin.

3 Çevrimiçi mağazadan okuma materyalini arayın ve indirin.

Samsung Apps

Samsung Apps çeşitli uygulamaları kolaylıkla indirmenize ve cihazınız için güncellemeleri yapmanıza olanak sağlar. Samsung Apps'in tam optimize edilen uygulamaları ile cihazınız daha akıllı hale gelir. Sunulan kullanışlı uygulamaları keşfedin ve mobil yaşamınızı geliştirin.

1 Uygulama listesinde **Samsung Apps** seçeneğini seçin.

2 Uygulamaları cihazınızda arayın ve indirin.

- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Ayrıntılar için, lütfen *www.samsungapps.com* adresini ziyaret edin veya Samsung Apps broşürüne bakın.

İletişim

Arama

Arama yapma ve yanıtlama gibi çağrı işlevlerini, bir arama sırasında seçenekleri kullanmayı ve arama ile ilgili özellikleri özelleştirmeyi ve kullanmayı öğrenin.

- İstenmeyen girişleri önlemek için, cihazı yüzünüze yakın yerde tuttuğunuzda yakınlık sensörünü açarak dokunmatik ekranı kilitleyin. ► sf. 59
- Vücudunuzdan veya elbiselerinizden boşalan statik elektrik bir arama sırasında yakınlık sensörü ile etkileşime girebilir.

› Arama yapma

1. Uygulama listesinde **Telefon** → **Tuşlar** seçeneğini seçin ve ardından bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. Sesli arama yapmak için **Arama** seçeneğini seçin.
   Görüntülü arama yapmak için **Video arama** seçeneğini seçin.
3. Aramayı sonlandırmak için **Kapat** seçeneğini seçin.

- Kişi listesinden sık aradığınız numaraları kaydedebilirsiniz. ► sf. 89
- Arama kaydına giriş yapmak ve son aradığınız numaraları yeniden aramak için, **Telefon** → **Arama kaydı** seçeneğini seçin.

› Aramayı cevaplama

1 Gelen bir arama sırasında, seçeneğini seçin ve ardından parmağınızı büyük dairenin dışında sürükleyin.

Zil sesini kapatmak için, Ses tuşuna basın.

2 Aramayı sonlandırmak için **Kapat** seçeneğini seçin.

› Aramayı reddetme

Gelen bir arama sırasında, seçeneğini seçin ve ardından parmağınızı büyük dairenin dışında sürükleyin.

Bir aramayı geri çevirdiğinizde arayan kişiye bir mesaj göndermek için, ekranın altındaki mesaj geri çevirme çubuğunu yukarı doğru sürükleyin.

Birkaç önayar mesajından birini seçebilir veya kendi mesajlarınızı oluşturabilirsiniz. ► sf. 59

› Uluslararası arama yapma

1 Uygulama listesinde **Telefon** → **Tuşlar** seçeneğini seçin ve ardından 0 + öğesine uzun dokunarak + karakteri girin.

2 Tam bir numara girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası).

3 Numarayı aramak için **Arama** seçeneğini seçin.

› Kulaklık kullanma

Kulaklığı cihazınıza bağlayarak aramaları güvenilir bir şekilde cevaplayın ve kontrol edin.

- Bir aramayı cevaplamak için, kulaklık düğmesine basın.
- Bir aramayı geri çevirmek için, kulaklık düğmesine basılı tutun.
- Bir aramayı beklemeye almak veya bir aramayı almak için, kulaklık düğmesine basılı tutun.
- Bir aramayı sonlandırmak için, kulaklık düğmesine basın.

› Sesli arama sırasında seçenekleri kullanma

Sesli arama sırasında aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Ses seviyesini ayarlamak için Ses seviyes tuşuna yukarı veya aşağı basın.
- Aramayı beklemeye almak için **Beklet** seçeneğini seçin. Beklemedeki bir aramayı almak için, **Bırak** seçeneğini seçin.
- İkinci bir arama yapmak için **Çağrı ekle** seçeneğini seçin ve ardından yeni numarayı çevirin.
- İki arama arasında geçiş yapmak için **Değiştir** seçeneğini seçin.
- İkinci aramayı cevaplamak için, seçeneğini seçin ve ardından bir arama bekletme sesi duyulduğunda parmağınızı büyük dairenin dışına sürükleyin. Cihaz, ilk çağrıyı bekletmeniz veya sonlandırmanız için uyarı verir. Bu özelliği kullanmak için arama bekletme servisine abone olmanız gereklidir.
- Tuş takımını açmak için, **Tuş takımı** seçeneğini seçin.
- Hoparlör özelliğini etkinleştirmek için, **Hoparlör** seçeneğini seçin.

Gürültülü ortamlarda, hoparlör özelliğini kullanırken bazı aramaları duymada güçlük çekebilirsiniz. Daha iyi ses performansı için, normal telefon modunu kullanın.

- Karşı tarafın sesinizi duymaması için mikrofonu kapatmak üzere, **Sessiz** seçeneğini seçin.
- Bluetooth kulaklık vasıtasıyla diğer tarafla görüşmek için, **Kulaklık** seçeneğini seçin.
- Çok taraflı arama (konferans görüşmesi) yapmak için, ikinci bir arama yapın veya aramaya cevap verin ve ardından ikinci tarafla bağlantı kurduğunuzda **Birleştir** seçeneğini seçin. Daha fazla taraf eklemek için bunu yineleyin. Bu özelliği kullanmak için çok taraflı arama servisine abone olmanız gereklidir.
- Kişi listesini açmak için, → **Rehber** seçeneğini seçin.
- Yeni kısa not oluşturmak için, → **Not** seçeneğini seçin.
- Geçerli taraf ile beklemeye alınan taraf arasında bağlantı kurmak için, → **İletim** seçeneğini seçin. Her iki taraf ile olan bağlantınız kesilir.

› Görüntülü arama sırasında seçenekleri kullanma

Bir görüntülü arama yaptığınız sırada aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Diğer tarafın görüntüsünü yakalamak için, **Yakala** seçeneğini seçin.
- Diğer tarafın videosunu kaydetmek için, **Kaydet** seçeneğini seçin.

Bir aramanın izinsiz kaydedilmesi birçok bölgede yasa dışıdır. Bir aramayı kaydetmeden önce daima diğer tarafın iznini isteyiniz.

- Ön ve arka kamera arasında geçiş yapmak için, **Kamerayı değiştir** seçeneğini seçin.
- Tuş takımını açmak için, **Tuş takımı** seçeneğini seçin.
- Hoparlör özelliğini etkinleştirmek için, **Hoparlör** seçeneğini seçin.
- Karşı tarafın sesinizi duymaması için mikrofonu kapatmak üzere, **Sessiz** seçeneğini seçin.

- Bluetooth kulaklık vasıtasıyla diğer tarafla görüşmek için, **Kulaklık** seçeneğini seçin.
- Görüntünüzü karşı taraftan gizlemek için → **Beni gizle** seçeneğini seçin.
- Karşı tarafa gösterilecek başka bir resim seçmek için → **Giden resim** seçeneğini seçin.

› Cevapsız aramayı görüntüleme ve arama

Cihazınız cevapsız aramaları görüntüleyecektir. Aramaya dönmek için, ekranın sağ alt kısmına dokunarak bildiri panelini açın ve ardından cevapsız arama bildirimini seçin.

› Otomatik reddetmeyi ayarlama

Belirli numaralardan gelen aramaları otomatik olarak reddetmek için otomatik reddetme özelliğini kullanın.

1. Uygulama listesinde, **Telefon** → **Tuşlar** → → **Arama ayarları** → **Arama ayarları** → **Arama reddetme** seçeneğini seçin.
2. **Otomatik reddetme modu** anahtarını sağa doğru sürükleyin.
3. **Otomatik reddetme modu** → seçeneğini seçin.

Seçenek	İşlev
Tüm numaralar	Tüm aramaları reddetmenizi sağlar.
Oto reddetme numaraları	Otomatik reddetme listesindeki telefon numaralarının aramalarını reddedin.

4. **Otomatik reddedilecekler listesi** seçeneğini seçin.
5. + seçeneğini seçin.

6 Bir numara girin ve **Kaydet** seçeneğini seçin.
Numara için kriter ayarlayabilirsiniz.

7 Daha çok numara eklemek için yukarıdaki 5-6. adımları tekrarlayın.

› Sabit Arama Numarası (FDN) modunu etkinleştirme

FDN modunda, cihazınız SIM veya USIM kartınızdaki FDN listenize kaydedilmeyen herhangi bir numaraya yapılan aramaları önleyecektir.

1 Uygulama listesinde, **Telefon** → **Tuşlar** → → **Arama ayarları** → **Arama ayarları** → **Ek ayarlar** → **Sabit arama numaraları** seçeneğini seçin.

2 **FDN'yi Etkinleştir** seçeneğini seçin.

3 SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN2 kodunu girin ve **Tamam** seçeneğini seçin.

4 **FDN listesi**'ni seçin ve kişileri ekleyin.

› Arama yönlendirme ayarlama

Arama yönlendirme, gelen aramaları belirlediğiniz bir numaraya gönderen bir şebeke özelliğidir. Bu özelliği çeşitli şartlar için ayarlayabilirsiniz.

1 Uygulama listesinde, **Telefon** → **Tuşlar** → → **Arama ayarları** → **Arama ayarları** → **Arama yönlendirme** → bir arama türü seçin.

2 Bir koşul seçin.

3 Aramaların yönlendirileceği bir numara girin ve **Etkin** seçeneğini seçin.
Ayarınız şebekeye gönderilir.

› Arama engelleme ayarlama

Arama engelleme belirli arama türlerini kısıtlayan veya diğer kişilerin cihazınızdan arama yapmasını önleyen bir ağ özelliğidir.

1. Uygulama listesinde, **Telefon** → **Tuşlar** → → **Arama ayarları** → **Arama ayarları** → **Ek ayarlar** → **Arama engelleme** → bir arama türü seçin.
2. Bir arama engelleme seçeneği seçin.
3. Bir arama engelleme parolası ayarlayın ve **Tamam** seçeneğini seçin.

   Ayarınız şebekeye gönderilir.

› Arama bekletmeyi ayarlama

Arama bekletme, başka bir arama sırasında başka bir arama geldiğinde telefonunuzun sizi uyaran bir şebeke özelliğidir. Bu özellik sadece sesli aramalarda kullanılabilir.

Uygulama listesinde, **Telefon** → **Tuşlar** → → **Arama ayarları** → **Arama ayarları** → **Ek ayarlar** → **Arama bekletme** seçeneğini seçin. Ayarınız şebekeye gönderilir.

› Bir aramayı veya mesaj kaydını görüntüleme

Türe göre filtrelenen aramaların ve mesajların kayıtlarını görebilirsiniz.

1. Uygulama listesinde **Telefon** → **Arama kaydı** seçeneğini seçin.
2. Ayrıntılarını görmek istediğiniz kayıt girişini seçin.

Ayrıntılı görünümde, bir arama yapabilir, numaraya bir mesaj gönderebilir ya da bir numarayı kişi listesine veya geri çevirme listesine ekleyebilirsiniz.

› Arama ayarlarını özelleştirme

1 Uygulama listesinde, **Telefon** → **Tuşlar** → → **Arama ayarları** seçeneğini seçin.

2 Aşağıdaki seçenekleri değiştirin:

Seçenek	İşlev
Arama ayarları → Arama reddetme	Belirlenen telefon numaralarındaki aramaları otomatik olarak geri çevirecek şekilde ayarlayın. Oto geri çevirme listesine telefon numaralarını ekleyebilirsiniz.
Arama ayarları → Red mesajlarını ayarla	Bir aramayı geri çevirdiğinizde gönderilecek olan bir mesaj ekleyin veya düzenleyin.
Arama ayarları → Arama uyarısı	Bir arama sırasında etkinliklerin uyarısını vermesi için cihazı ayarlayın.
Arama ayarları → Güç tuşu arama bitirir	Açma/kapama tuşuna bastığınızda bir aramayı sonlandırmak için ayarlayın.
Arama ayarları → Arama srsnd otmtk ekran kptm	Bir arama sırasında yakınlık sensörünü açmak üzere ayarlayın.
Arama ayarları → Arama aksesuar ayarları → Otomatik cevaplama	Belirli bir süre sonra cihazın aramaları otomatik olarak cevaplanıp cevaplanmayacağını ayarlayın (sadece kulaklık bağlı iken kullanılabilir).
Arama ayarları → Arama aksesuar ayarları → Oto. cevaplama zamanlayıcı	Aramaları cevaplamadan önce cihazın bekleyeceği süreyi seçin.

Seçenek	İşlev
Arama ayarları → Arama aksesuar ayarları → Giden arama koşulları	Cihazınız kilitlendiğinde dahi bir Bluetooth kulaklık ile giden aramalara izin vermek için ayarlayın.
Arama ayarları → Arama aksesuar ayarları → Giden arama tipi	Bir Bluetooth kulaklık kullanmak için giden aramaların türünü seçin.
Arama ayarları → Cepteyken ses düzyn arttr	Cihaz çanta veya cep gibi kapalı bir yerde ise zil sesi seviyesini artırmak için cihazı ayarlayın.
Arama ayarları → Arama yönlendirme	Gelen aramaları belirli bir numaraya göndermek için ayarlayın.
Arama ayarları → Ek ayarlar → Arayan kimliği	Giden aramalar için arayan kimliğinizi diğer taraflara göstermenizi sağlar.
Arama ayarları → Ek ayarlar → Arama engelleme	Arama türüne kısıtlamak için ayarlayın.
Arama ayarları → Ek ayarlar → Arama bekletme	Bir arama sırasında gelen aramaların uyarısını vermesi için cihazı ayarlayın.
Arama ayarları → Ek ayarlar → Otomatik tekrar arama	Bağlanmayan veya kesilen bir aramayı otomatik olarak yeniden aramak için ayarlayın.

Seçenek	İşlev
Arama ayarları → Ek ayarlar → Sabit arama numaraları	SIM veya USIM kartındaki FDN listesinde bulunmayan telefon numaralarına yapılan aramaları önlemek için FDN modunu etkinleştirin.
Arama ayarları → Ek ayarlar → Otomatik alan kodu	Bir telefon numarasından önce bir önek (alan veya ülke kodu) eklemek için ayarlayın.
Video arama ayarları → Görüntülü arama resmi	Karşı tarafa gösterilecek alternatif bir görüntüyü seçmenizi sağlar.
Video arama ayarları → Gelen aramada kendine ait video	Canlı görüntünüzü karşı tarafın görmesi için ayarlayın.
Video arama ayarları → Arama kesilme seçeneklerini kullan	Bir görüntülü aramaya bağlanamadığında bir sesli arama yapması için ayarlayın.
Telesekreter → Telesekreter	Bir Telesekreter servis sağlayıcısı seçin.
Telesekreter → Sesli posta ayarları	Telesekreter sunucusu numarasını girin. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan öğrenebilirsiniz.
Telesekreter → Titreşim	Sesli postalar alındığında cihazı titremesi için ayarlayın.
İnternet telefon görüşmesi ayarları → Hesaplar	IP arama hizmetleri için hesaplarınızı oluşturun.
İnternet telefon görüşmesi ayarları → İnternet aramasını kullan	IP arama hizmetlerini kullanmak için cihazı ayarlayın. IP arama hizmetleri sadece Wi-Fi üzerinden sağlanır.

Mesajlaşma

Metin (SMS) veya multimedya (MMS) mesajları oluşturmayı ve göndermeyi, gönderdiğiniz veya aldığınız mesajları görüntülemeyi ve yönetmeyi öğrenin.

- Ana servis alanınızın dışındayken mesaj almak veya göndermek için ilave ücrete tabi olabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

› Kısa mesaj gönderme

1. Uygulama listesinde **Mesajlaşma** → seçeneğini seçin.
2. Alıcıları ekleyin:
   - Noktalı virgül veya virgül kullanıp ayrıştırarak telefon numaralarını manuel olarak girin.
   - seçerek kişi listesinden telefon numaralarını seçin.
3. Metin alanını seçin ve mesaj metninizi girin.
   Yüz ifadesi eklemek için, → **İfade ekle** seçeneğini seçin.
4. Mesajı göndermek için seçeneğini seçin.

› Multimedya mesajı gönderme

1. Uygulama listesinde **Mesajlaşma** → seçeneğini seçin.
2. Alıcıları ekleyin:
   - Noktalı virgül veya virgül kullanıp ayrıştırarak telefon numaralarını veya e-posta adreslerini manuel olarak girin.
   - seçerek kişi listesinden telefon numaralarını veya e-posta adreslerini seçin.

Bir e-posta adresi girerseniz, cihaz mesajı mültimedya mesajına dönüştürür.

3 Metin alanını seçin ve mesaj metninizi girin.
Yüz ifadesi eklemek için, → **İfade ekle** seçeneğini seçin.

4 seçeneğini seçin ve bir dosya ekleyin.

5 → **Konu ekle** seçeneğini seçin ve bir konu girin.

6 Mesajı göndermek için seçeneğini seçin.

› Bir metin veya multimedya mesajı görüntüleme

1 Uygulama listesinde **Mesajlaşma** seçeneğini seçin.
Mesajlarınız kişiye göre bir mesaj dizisi olarak gruplanır.

2 Kişi seçin.

3 Daha fazla bilgi görüntülemek için bir multimedya mesajı seçin.

› Bir telesekreter mesajı dinleme

Cevapsız aramaları telesekreter sunucusuna yönlendirmek için cihazınızı ayarlamışsanız aramaları kaçırdığınızda arayanlar telesekreter mesajları bırakabilir.

1 Uygulama listesinde, **Telefon** → **Tuşlar** seçeneğini seçin ve ardından 1 düğmesine uzun dokunun.

2 Telesekreter sunucusundaki talimatları izleyin.

Telesekreter sunucusuna erişmeden önce telesekreter sunucu numarasını kaydetmeniz gereklidir. Bu numara için servis sağlayıcınız ile temasa geçin.

Google Mail

Google Mail™ webmail servisi ile eposta mesajlarını göndermeyi veya görüntülemeyi öğrenin.

- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik farklı etiketlenebilir.

› E-posta mesajı gönderme

1. Uygulama listesinde **Gmail** → seçeneğini seçin.
2. Bir alıcı alanı seçin ve eposta adresini girin.
3. Konu alanını seçin ve bir konu girin.
4. Metin alanını seçin ve eposta metninizi girin.
5. seçeneğini seçin ve bir dosya ekleyin.
6. Mesajı göndermek için **GÖNDER** seçeneğini seçin.

Çevrimdışıysanız veya kapsama alanında değilseniz, çevrimiçi olana veya kapsama alanına girene kadar mesaj mesaj dizininde tutulur.

› E-posta mesajını görüntüleme

1. Uygulama listesinde, **Gmail** seçeneğini seçin.
2. Mesaj listesini güncellemek için seçeneğini seçin.
3. Bir e-posta seçin.

Mesaj görünümünden, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Sonraki veya önceki mesaja geçmek, sola veya sağa kaydırmak için.
- Mesajı cevaplamak için, seçeneğini seçin.
- Mesaja cevap vermek ve tüm alıcıları eklemek için, seçeneğini seçin.
- Mesajı diğerlerine iletmek için, seçeneğini seçin.
- Favori listesine mesaj eklemek için, seçeneğini seçin.
- Bir eki görüntülemek için **GÖRÜNTÜLE** seçeneğini seçin. Eki cihazınıza kaydetmek için **KAYDET** seçeneğini seçin.
- Bir mesajı aramak için seçeneğini seçin.
- Mesajı arşivlemek için, seçeneğini seçin.
- Mesajı silmek için seçeneğini seçin.
- Bir mesaja etiket eklemek için, → **Etiketleri değiştir** seçeneğini seçin.
- Mesajı okunmadı olarak işaretlemek için, → **Okunmadı olarak işaretle** seçeneğini seçin.
- Mesajı önemli olarak işaretlemek için, → **Önemli olarak işaretle** seçeneğini seçin.
- Mesajı gizlemek için, → **Sesi Kapat** seçeneğini seçin. Gizli mesajları görüntülemek için, etiket listesinden **Tüm postalar** seçeneğini seçin.
- Mesajı spam listesine eklemek için, → **Spam olarak bildir** seçeneğini seçin.
- Mesaj listesini güncellemek için, → **Yenile** seçeneğini seçin.
- Her etiketin ayarlarını özelleştirmek için, → **Etiketleri yönet** seçeneğini seçin.
- E-posta ayarlarını değiştirmek için, → **Ayarlar** seçeneğini seçin.

Mevcut seçenekler eposta hesabına veya cihazın yönüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.

E-posta

Kişisel veya şirket e-posta hesabınızı kullanarak e-posta mesajı göndermeyi veya görüntülemeyi öğrenin.

› Bir e-posta hesabı oluşturma

1. Uygulama listesinde **E-posta** seçeneğini seçin.
2. E-posta adresinizi ve parolanızı girin.
3. **İleri** seçeneğini seçin. Hesap bilgilerini manuel olarak girmek için, **Manuel Kurulum** seçeneğini seçin.
4. Ekrandaki talimatları uygulayın.

E-posta hesabı kurulumu tamamlandığında, e-posta mesajları cihazınıza indirilecektir. İki veya daha fazla hesap oluşturmuşsanız, bunlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Ekranın en üstünde bir hesap adı seçin ve ardından mesajları almak istediğiniz hesabı seçin.

› E-posta mesajı gönderme

1. Uygulama listesinde, **E-posta** → seçeneğini seçin.
2. Alıcıları ekleyin:
   - Noktalı virgül veya virgül kullanıp ayrıştırarak e-posta adreslerini manuel olarak girin.
   - seçerek kişi listesinden e-posta adreslerini seçin.
3. Konu alanını seçin ve bir konu girin.
4. Metin alanını seçin ve eposta metninizi girin.

5 seçeneğini seçin ve bir dosya ekleyin.

6 Mesajı göndermek için seçeneğini seçin.

Çevrimdışıysanız veya kapsama alanında değilseniz, çevrimiçi olana veya kapsama alanına girene kadar mesaj mesaj dizininde tutulur.

› E-posta mesajını görüntüleme

1 Uygulama listesinde **E-posta** seçeneğini seçin.

2 Mesaj listesini güncellemek için seçeneğini seçin.

3 Bir e-posta seçin.

Mesaj görünümünden, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Önceki veya sonraki mesaja geçmek için ‹ veya › seçeneğini seçin.
- Yeni mesaj oluşturmak için seçeneğini seçin.
- Mesajı cevaplamak için, seçeneğini seçin.
- Mesajı diğerlerine iletmek için, seçeneğini seçin.
- Mesajı silmek için seçeneğini seçin.
- Mesajı okunmadı olarak işaretlemek için, → **Okunmadı olarak işaretle** seçeneğini seçin.
- Mesajı başka bir klasöre taşımanız için → **Taşı** seçeneğini seçin.
- Cihazınızı mesaja kaydetmek için → **E-postayı kaydet** seçeneğini seçin. Mesaj **Dosyalarım** → **Saved Email** seçeneğine kaydedilecektir.
- Mesajların yazı tipi rengini değiştirmek için, → **Yazı tipi rengi** seçeneğini belirleyin.
- Mesajların arkaplan rengini değiştirmek için, → **Arkaplan rengi** seçeneğini belirleyin.
- Mesajı Wi-Fi veya USB ile yazdırmak için, → **Yazdır** seçeneğini seçin. Cihazınız sadece bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.

- Mesajlarınızı yönetmek amacıyla klasör yönetmek için, → **Klasör oluştur** seçeneğini belirleyin.
- E-posta ayarlarını değiştirmek için, → **Ayarlar** seçeneğini seçin.
- Bir eklentiyi cihazınıza kaydetmek için eklenti sekmesi → seçeneğini seçin.

Mevcut seçenekler eposta hesabına veya cihazın yönüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Google Talk

Google Talk™ anında mesajlaşma servisi ile arkadaşlarınıza ve ailenize anında mesaj göndermeyi ve almayı öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

› Durumunuzu ayarlama

1. Uygulama listesinde **Google Talk** seçeneğini seçin.
2. Bir Google hesabı seçin.
3. Durumunuzu, görüntünüzü ve mesajı özelleştirin.

› Arkadaş listenize bir kişi ekleme

1. Uygulama listesinde, **Google Talk** → seçeneğini seçin.
2. Bir arkadaşınızın eposta adresini girin ve ardından **BİTTİ** seçeneğini seçin.

   Arkadaşınız davetinizi kabul ettiğinde, bu kişi arkadaş listenize eklenir.

› Bir sohbet başlatma

1 Uygulama listesinde **Google Talk** seçeneğini seçin.

2 Arkadaş listesinden bir kişi seçin.
Sohbet ekranı açılır.

3 Mesajınızı girin ve gönderin.
- Sohbete daha fazla kişi eklemek için, → **Sohbete ekle** seçeneğini seçin.
- Görüntülü sohbeti kullanmak için, seçeneğini seçin.
- Sesli sohbet kullanmak için seçeneğini seçin.

4 Sohbeti sonlandırmak için → **Sohbeti sonlandır** seçeneğini seçin.

Messenger

Google+ messenger anında mesajlaşma servisi ile arkadaşlarınıza ve ailenize anında mesaj göndermeyi ve almayı öğrenin.

1 Uygulama listesinde **Messenger** seçeneğini seçin.

Eğer bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, hesap kurulumunu tamamlamak için ekranda verilen talimatları izleyiniz.

2 Mesajınızı girin ve gönderin.

Google+

Google'ın sosyal ağ hizmetine erişmeyi öğreniniz. Anında mesaj gönderip almak ve fotoları yüklemek için grupları oluşturabilirsiniz.

1 Uygulama listesinde, **Google+** seçeneğini seçin.

Eğer bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, hesap kurulumunu tamamlamak için ekranda verilen talimatları izleyiniz.

2 Bir sosyal ağ özelliği seçin.

Social Hub

Social Hub tüm mesaj türlerine tek bir yerden erişmenize olanak sağlar. Diğer uygulamaları açmadan mesajları görüntüleyebilir ve yanıtlayabilir ve sosyal hesaplara kolaylıkla geçiş yapabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için *socialhub.samsungapps.com* adresini ziyaret edin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1 Uygulama listesinde, **Social Hub** seçeneğini seçin.

2 Bir mesaj türü seçin.

3 Mesajlara doğrudan Social Hub'da görüntüleyebilir veya cevap verebilirsiniz.

Eğlence

Kamera

Fotoğraf ve video çekmeyi ve görüntülemeyi öğrenin.

- Kamerayı belirli bir süre boyunca kullanmazsanız otomatik olarak kapanır.
- Hafıza kapasitesi, sahneye ve çekim koşullarına bağlı olarak değişebilir.

› Bir foto çekme

1. Uygulama listesinde **Kamera** seçeneğini seçin.
2. Cihazı döndürerek yatay görünüme getirin.
3. Kamera merceğini konuya yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.

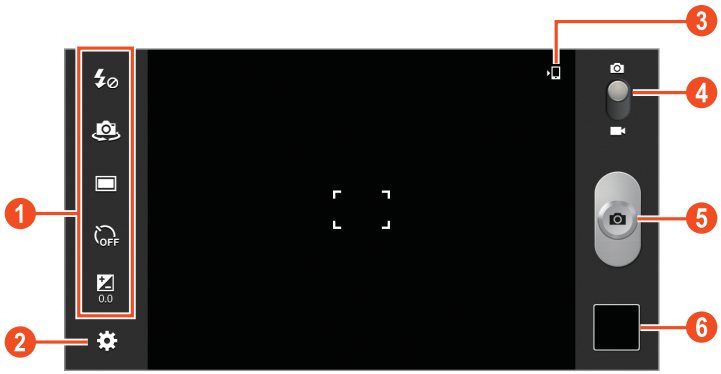

Numara	İşlev
1	Kamera kısayollarını kullanın. • : Flaş ayarını değiştirme; Manuel olarak flaşı açıp kapamanızı veya kamerayı gerektiğinde flaş kullanmaya ayarlamanızı sağlar. • : Kendi fotonuzu çekmek için ön kameraya geçin. • : Çekim modunu değiştirmenizi sağlar. ► sf. 74 • : Kamera bir fotoğraf çekmeden önce gecikme uzunluğunu seçer. • : Parlaklığı değiştirmek için poz değerini ayarlayın. Sık kullanılan seçeneklere kısayolları ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz. ► sf. 78
2	Kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
3	Depolama konumunu görüntüleyin.
4	Video kameraya geçmenizi sağlar.
5	Bir foto çekin.
6	Çektiğiniz fotoları görüntüleyin.

4 Önizleme ekranına odaklanmak için istediğiniz bir yere dokunun.

Odaklanma karesi dokunduğunuz yere gider ve özne odak içinde iken yeşil renk alır.

5 Fotoğraf çekmek için seçeneğini seçin.

Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

Bir foto çektikten sonra, resim görüntüleyiciyi seçerek görüntüleyin.

- Daha fazla fotoğraf görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.

- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve hafifçe birbirinden ayırın veya birbirine yaklaştırın. Orijinal boyutuna dönmek için, ekrana iki kez dokunun.
- Fotoyu DLNA onaylı cihazda görüntülemek için, seçeneğini seçin.
- Diğer kişilere bir fotoğraf göndermek için, seçeneğini seçin.
- Fotoyu silmek için seçeneğini seçin.
- Slayt gösterisi başlatmak için, seçeneğini seçin. Slayt gösterisini durdurmak için ekrana okunun.
- Fotoyu panoya eklemek için, → **Panoya kopyala** seçeneğini seçin.
- Bir görüntüdeki bir bölümü kırpmak için, → **Kırp** seçeneğini seçin.
- Bir fotoğrafı saatin tersi yönünde çevirmek için, → **Saat yönünün tersine döndür** seçeneğini seçin.
- Bir fotoğrafı saat yönünde çevirmek için, → **Saat yönünde döndür** seçeneğini seçin.
- Fotoğrafı duvar kağıdı veya kişi görüntüsü olarak ayarlamak için, → **Resmin ayarlanacağı konum** seçeneğini seçin.
- Fotoyu Wi-Fi veya USB ile yazdırmak için, → **Yazdır** seçeneğini seçin. Cihazınız sadece bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.
- Fotoyu görüntü düzenleyici ile düzenlemek için, → **Düzenle** seçeneğini seçin. ► sf. 83
- Hareket algılamayı kullanmak için → **Hareket** seçeneğini seçin.
- Bir dosyanın adını değiştirmek için, → **Yeniden adlandır** seçeneğini seçin.
- Foto detaylarını görüntülemek için → **Ayrıntılar** seçeneğini seçin.

› Çekim modu değiştirme

Çeşitli çekim modları ile fotoğraf çekebilirsiniz. Çekim modunu değiştirmek için ⚙ → **Çekim modu** → bir seçenek belirleyin.

Seçenek	İşlev
Gülücük yakala :-)	İnsanların yüzlerini algılaması ve güldüklerinde fotoğraflarını çekmek için cihazı ayarlayın.
Panoramik	Panoramik fotolar çekin.
Hareketli çekim	Hareketli subjelerin bir seri fotosunu çekin.
Çizgi film	Çizgi film efektleri kullanarak fotoğraf çekin.

› Kamera ayarlarını özelleştirme

Bir fotoğrafı çekmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için ⚙ seçeneğini seçin:

Seçenek	İşlev
Kısayolları düzenle	Kısayolları sık kullanılan seçenekler ile düzenleyin.
Otoportre	Ön kamera ile kendinizin fotolarını çekin.
Flaş	Flaş ayarını değiştirme: Manuel olarak flaşı açıp kapamanızı veya kamerayı gerektiğinde flaş kullanmaya ayarlamanızı sağlar.
Çekim modu	Çekim modunu değiştirmenizi sağlar. ► sf. 74
Sahne modu	Manzara modunu değiştirmenizi sağlar.
Poz değeri	Parlaklığı değiştirmek için poz değerini ayarlayın.
Odak modu	Bir odak modu seçmenizi sağlar. Yakın çekim fotoları çekebilir veya özneye otomatik olarak odaklanması için kamerayı ayarlayabilirsiniz.

Seçenek	İşlev
Süreölçer	Kamera bir fotoğraf çekmeden önce gecikme uzunluğunu seçer.
Efektler	Özel bir efekt uygulamanızı sağlar.
Çözünürlük	Bir çözünürlük seçeneği ayarlayın.
Beyaz dengesi	Işık koşullarına göre renk dengesini ayarlamanızı sağlar.
Metreleme	Bir pozlama metresi türü seçer.
Açık hava görünürlüğü	Parlak güneş ışığında ekranın kontrastını iyileştirmek için ayarlamanızı sağlar.
Yönergeler	Önizleme ekranında ızgara çizgilerini görüntülemek için ayarlayın.
GPS imi	Kameranın, fotoğraflarınız için yer bilgisi koymasını sağlar. • GPS alımını iyileştirmek için, sinyalin kesilebileceği konumlarda, örneğin bina aralarında, deniz seviyesinin altında olan alanlarda veya kötü hava koşullarında çekim yapmaktan kaçının. • Fotoğraflarınızı internete yüklediğinizde konumunuz fotoğraflarınızda görünebilir. Bundan kaçınmak için, GPS etiket ayarını engelleyin.
Kayıt yeri	Çekilen fotoğrafların kaydedileceği bir hafıza konumu seçmenizi sağlar.
Sıfırla	Kamera ayarlarını sıfırlamanızı sağlar.

› Video kaydetme

1 Uygulama listesinde **Kamera** seçeneğini seçin.

2 Cihazı döndürerek yatay görünüme getirin.

3 Video kamera moduna geçmek için kaydırıcıyı sürükleyin.

4 Merceği konuya yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.

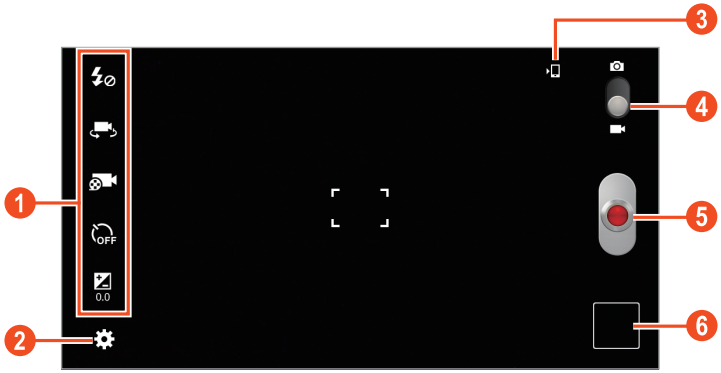

Numara	İşlev
1	Video kamera kısayollarını kullanın. • : Flaş ayarını değiştirin; Flaşı manuel olarak açabilir ve kapatabilirsiniz. • : Kendi videonuzu çekmek için ön kameraya geçin. • : Kayıt modunu değiştirmenizi sağlar (bir mesajı eklemek veya normal olarak kaydetmek için). • : Video kamera bir video çekmeden önce gecikme uzunluğunu seçer. • : Parlaklığı değiştirmek için poz değerini ayarlayın. Sık kullanılan seçeneklere kısayolları ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz. ► sf. 78
2	Video kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
3	Depolama konumunu görüntüleyin.
4	Kameraya geçmenizi sağlar.
5	Video kaydeder.
6	Kaydettiğiniz videoları görüntüleyin.

5 Önizleme ekranına odaklanmak için istediğiniz bir yere dokunun.

Odaklanma karesi dokunduğunuz yere gider ve özne odak içinde iken yeşil renk alır.

6 Kayıt işlemini başlatmak için seçeneğini seçin.

7 Kayıt işlemini durdurmak için seçeneğini seçin.

Video otomatik olarak kaydedilir.

Video kamera yavaş aktarım hızıyla videoları hafıza kartlarına düzgün şekilde kaydedemeyebilir.

Bir video çektikten sonra, resim görüntüleyiciyi seçerek görüntüleyin.

- Daha fazla video görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Bir videoyu oynatmak için, seçeneğini seçin.
- Videoyu DLNA onaylı cihazda oynatmak için, seçeneğini seçin.
- Diğer kişilere bir video göndermek için, seçeneğini seçin.
- Videoyu silmek için seçeneğini seçin.
- Bir slayt gösterisine başlamak için, seçeneğini belirleyin. Slayt gösterisini durdurmak için ekrana dokunun.
- Bir dosyanın adını değiştirmek için, → **Yeniden adlandır** seçeneğini seçin.
- Video detaylarını görüntülemek için → **Ayrıntılar** seçeneğini seçin.

› Video kamera ayarlarını özelleştirme

Bir videoyu kaydetmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için seçeneğini seçin:

Seçenek	İşlev
Kısayolları düzenle	Kısayolları sık kullanılan seçenekler ile düzenleyin.
Otomatik kayıt	Kendi videonuzu çekmek için ön kameraya geçin.

Seçenek	İşlev
Flaş	Flaş ayarını değiştirmenizi sağlar.
Kayıt modu	Kayıt modunu değiştirmenizi sağlar (bir mesajı eklemek veya normal olarak kaydetmek için).
Poz değeri	Parlaklığı değiştirmek için poz değerini ayarlayın.
Süreölçer	Video kamera bir video çekmeye başlamadan önce gecikme uzunluğunu seçer.
Efektler	Özel bir efekt uygulamanızı sağlar.
Çözünürlük	Bir çözünürlük seçeneği ayarlayın.
Beyaz dengesi	Işık koşullarına göre renk dengesini ayarlamanızı sağlar.
Açık hava görünürlüğü	Parlak güneş ışığında ekranın kontrastını iyileştirmek için ayarlamanızı sağlar.
Yönergeler	Önizleme ekranında ızgara çizgilerini görüntülemek için ayarlayın.
Kayıt yeri	Çekilen videoların kaydedileceği bir hafıza konumu seçmenizi sağlar.
Sıfırla	Video kamera ayarlarını sıfırlamanızı sağlar.

› Kısayol simgelerini düzenleme

Sık kullanılan seçeneklere kısayolları ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz.

1. Önizleme ekranından, ⚙ → **Kısayolları düzenle** seçeneğini seçin.
2. Seçenek listesinden bir simgeye uzun dokunun ve ardından bunu kısayol alanına sürükleyin.

   Kısayollardan kaldırmak için, bir simgeye uzun dokunun ve ardından seçenek listesine sürükleyin.
3. Ekrana dokunarak önizleme ekranına dönüş yapın.

Video oynatıcı

Video oynatıcıyı kullanmayı öğrenin.

- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları açmaya çalışırken hata oluşabilir.
- Oynatma kalitesi içerik türüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Bazı dosyalar nasıl kodlandıklarına bağlı olarak düzgün oynatılamayabilir.

› Video dosyası oynatma

1. Uygulama listesinde **Video oynatıcı** seçeneğini seçin.
2. Bir video seçin.
3. Kayıttan yürütmeyi kontrol etmek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

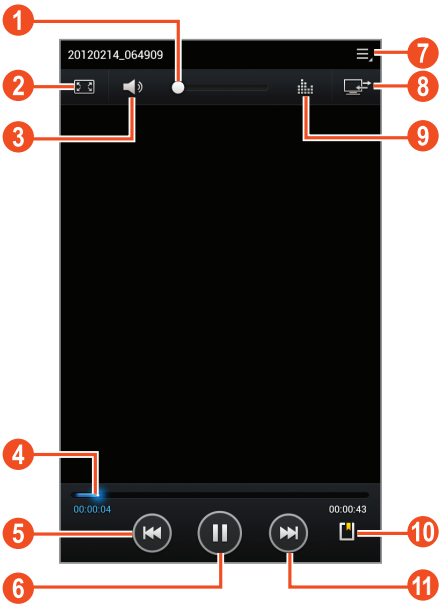

Numara	İşlev
1	Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
2	Video ekranının oranını değiştirin.
3	Sesi kapatın.
4	Çubuğu sürükleyerek veya çubuğa dokunarak dosyada ileri veya geri tarayın.
5	Oynatmayı yeniden başlatın; Önceki dosyayı atlayın (3 saniye içinde dokunun); Dosyada geriye doğru tarayın (uzun dokunun).
6	Kayıttan yürütmeyi duraklatmanızı sağlar; Kayıttan yürütmeye devam etmek için ▶ seçeneğini seçin.
7	Video oynatıcı seçeneklerine erişin.
8	Videoyu DLNA onaylı cihazda oynatın.
9	Bir ses efekti seçmenizi sağlar.
10	Bir yerimi ekleyin.
11	Sonraki dosyaya geçin; Dosyada ileri doğru tarayın (uzun dokunun).

Oynatma sırasında, aşağıdaki seçeneklere gitmek için seçeneğini seçin:

- Video göndermek için **Paylaş** seçeneğini belirleyin.
- Bir videonun bir bölümünü kırpmak için, **Kırp** seçeneğini belirleyin.
- Bir Bluetooth kulaklık ile ses dinlemek için **Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin. Bir kulaklığı cihazınızın kulaklık jakına bağlarsanız bu seçeneği kullanamazsınız.
- Yer imlerinizi görüntülemek için, **Yer imleri** seçeneğini belirleyin. Oynatma sırasında bir yer imi eklerseniz bu seçenek belirir.
- Video oynatıcısı ayarlarını değiştirmek için, **Ayarlar** seçeneğini seçin.
- Video ayrıntılarını görüntülemek için, **Ayrıntılar** seçeneğini belirleyin

› Video oynatıcı ayarlarını özelleştirme

1 Oynatma sırasında, → **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

2 Aşağıdaki seçenekleri değiştirin:

Seçenek	İşlev
Oynatma hızı	Oynatma hızını değiştirmenizi sağlar.
Altyazılar	Mevcut altyazı dosyası için ayarları değiştirmenizi sağlar. Eğer video bağlantılı altyazılara sahip değilse, bir altyazı dosyası açmak için **Altyazıları seçin** seçeneğini seçin.
Sonrakini oto oynat	Sonraki dosyayı otomatik olarak oynatmak için video oynatıcıyı ayarlamanızı sağlar.
Renk tonu	Bir renk tonu seçmenizi sağlar.
Açık hava görünürlüğü	Parlak güneş ışığında ekranın kontrastını iyileştirmek için ayarlamanızı sağlar.

Galeri

Cihazınıza kaydedilen görüntüleri görüntülemeyi ve videoları oynatmayı öğrenin.

- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları açmaya çalışırken hata oluşabilir.
- Oynatma kalitesi içerik türüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Bazı dosyalar nasıl kodlandıklarına bağlı olarak düzgün oynatılamayabilir.

› Bir görüntüyü görüntüleme

1 Uygulama listesinde **Galeri** seçeneğini seçin.

2 Bir klasör → bir görüntü seçin.

Bir resim görüntülerken aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Daha fazla görüntü görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve hafifçe birbirinden ayırın veya birbirine yaklaştırın. Orijinal boyutuna dönmek için, ekrana iki kez dokunun.
- Görüntüyü DLNA onaylı cihazda görüntülemek için, seçeneğini seçin.
- Diğer kişilere bir görüntü göndermek için, seçeneğini seçin.
- Görüntüyü silmek için seçeneğini seçin.
- Slayt gösterisi başlatmak için, seçeneğini seçin. Slayt gösterisini durdurmak için ekrana okunun.
- Görüntüyü panoya eklemek için, → **Panoya kopyala** seçeneğini seçin.
- Bir görüntüdeki bir bölümü kırpmak için, → **Kırp** seçeneğini seçin.
- Bir görüntüyü saatin tersi yönünde çevirmek için, → **Saat yönünün tersine döndür** seçeneğini seçin.
- Bir görüntüyü saat yönünde çevirmek için, → **Saat yönünde döndür** seçeneğini seçin.
- Görüntüyü duvar kağıdı veya kişi görüntüsü olarak ayarlamak için, → **Resmin ayarlanacağı konum** seçeneğini seçin.
- Görüntüyü Wi-Fi veya USB ile yazdırmak için, → **Yazdır** seçeneğini seçin. Cihazınız sadece bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.
- Görüntüyü görüntü düzenleyici ile düzenlemek için, → **Düzenle** seçeneğini seçin. ► sf. 83
- Hareket algılamayı kullanmak için → **Hareket** seçeneğini seçin.
- Bir dosyanın adını değiştirmek için, → **Yeniden adlandır** seçeneğini seçin.

- Görüntü detaylarını görüntülemek için → **Ayrıntılar** seçeneğini seçin.

Seçilen klasöre bağlı olarak mevcut seçenekler farklılık gösterebilir.

› Video dosyası oynatma

1. Uygulama listesinde **Galeri** seçeneğini seçin.
2. Bir klasör → bir video seçin (simgesi ile gösterilir).
3. Oynatmaya başlamak için seçeneğini seçin.
4. Tuşlarla oynatmayı kontrol edin. ► sf. 79

Oynatma sırasında, aşağıdaki seçeneklere gitmek için seçeneğini seçin:

- Video göndermek için **Paylaş** seçeneğini belirleyin.
- Bir videonun bir bölümünü kırpmak için, **Kırp** seçeneğini belirleyin.
- Bir Bluetooth kulaklık ile ses dinlemek için **Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin. Bir kulaklığı cihazınızın kulaklık jakına bağlarsanız bu seçeneği kullanamazsınız.
- Yer imlerinizi görüntülemek için, **Yer imleri** seçeneğini belirleyin. Oynatma sırasında bir yer imi eklerseniz bu seçenek belirir.
- Video oynatıcısı ayarlarını değiştirmek için, **Ayarlar** seçeneğini seçin.
- Video ayrıntılarını görüntülemek için, **Ayrıntılar** seçeneğini belirleyin.

Fotoğraf düzenleyici

Görüntüleri düzenleyebilir ve çeşitli efektler uygulayabilirsiniz.

1. Uygulama listesinde **Fotoğraf düzenleyici** seçeneğini seçin.
2. Bir görüntü seçin veya **Resim seç** → bir klasör → bir görüntü seçin.
   Yeni bir foto çekmek için, **Resim çek** seçeneğini seçin.

3 **Seçim** → **Tamam** seçeneğini seçin.

4 Seçmek istediğiniz alanın çevresine bir sınır çizin ve ardından ✓ seçeneğini seçin.

- Seçim aracının türünü değiştirmek için, **Seçim** seçeneğini seçin.
- Seçim sınırını düzenlemek için, ○, ⬭ veya ⬭ seçeneğini seçin. Eğer **Mıknatıslı** veya **Fırça** seçeneğini seçerseniz, **Seçim boyutu** seçeneğini belirleyerek kenar boyutunu ayarlayabilirsiniz.
- Seçimi geri çevirmek için **Ters** seçeneğini seçin.

5 Aşağıdaki araçlar ile görüntüyü düzenleyin:

Araç	İşlev
Döndür	Görüntüyü döndürün veya çevirin.
Yeniden boyut	Kareyi sürükleyerek veya **100%** → bir seçenek belirleyerek görüntüyü yeniden boyutlandırın.
Kırp	Kareyi taşıyarak veya sürükleyerek görüntüyü kırpın.
Renkli	Bir renk efekti uygulamanızı sağlar.
Efekt	Bir filtre efekti uygulamanızı sağlar.
Araçlar	Ek araçları kullanın.
↶	Son işleminizi geri almanızı sağlar.
↷	Son işleminizi ileri almanızı sağlar.

6 İşiniz bittiğinde, 💾 seçeneğini seçin.

7 Görüntü için bir ad girin ve **Tamam** seçeneğini seçin.

Müzik çalar

Hareket halindeyken favori müziğinizi dinlemeyi öğrenin.

- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları açmaya çalışırken hata oluşabilir.
- Oynatma kalitesi içerik türüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Bazı dosyalar nasıl kodlandıklarına bağlı olarak düzgün oynatılamayabilir.

üzik dosyalarını cihazınıza ekleme

Öncelikle dosyaları cihazınıza veya hafıza kartına aktarın:

- İnternetten indirin. ► sf. 42
- Samsung Kies'i kullanarak bilgisayardan indirin. ► sf. 96
- Windows Media Player ile bilgisayardan indirin. ► sf. 96
- Bluetooth ile alma. ► sf. 106
- Hafıza kartınıza kopyalayın. ► sf. 97

› Müzik çalma

1. Uygulama listesinde **Müzik çalar** seçeneğini seçin.
2. Bir müzik kategorisi → müzik dosyası seçin.
3. Müzik oynatıcısı ekranını açmak için albüm görüntüsünü seçin.

4 Kayıttan yürütmeyi kontrol etmek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Numara	İşlev
1	Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
2	Dosyayı favori parçanız olarak ayarlamanızı sağlar.
3	Sesi kapatın.
4	Çubuğu sürükleyerek veya çubuğa dokunarak dosyada ileri veya geri tarayın.
5	Karışık modunu etkinleştirmenizi sağlar.
6	Oynatmayı yeniden başlatın; Önceki dosyayı atlayın (2 saniye içinde dokunun); Dosyada geriye doğru tarayın (uzun dokunun).

Numara	İşlev
❼	Kayıttan yürütmeyi duraklatmanızı sağlar; Kayıttan yürütmeye devam etmek için ▶ seçeneğini seçin.
❽	Müzik ayrıntılarını görüntülemenizi sağlar.
❾	Oynatma listesini açmanızı sağlar.
❿	Müzik seçeneklerine giriş yapmanızı sağlar.
⓫	Müzik dosyasını DLNA onaylı cihazda oynatın.
⓬	Bir ses efekti seçmenizi sağlar.
⓭	Yineleme modunu değiştirmenizi sağlar.
⓮	Sonraki dosyaya geçin; Dosyada ileri doğru tarayın (uzun dokunun).

Müzik oynatıcıyı kulaklıktan kumanda edebilirsiniz. Ana ekranda, kulaklık düğmesine basılı tutarak müzik oynatıcıyı başlatın. Ardından oynatıcıyı başlatmak veya duraklatmak için kulaklık düğmesine basın.

Oynatma sırasında, aşağıdaki seçeneklere gitmek için seçeneğini seçin:

- Parça listesine müzik dosyası eklemek için, **Parça listesine ekle** seçeneğini seçin.
- Bir Bluetooth kulaklık ile müzik dinlemek için **Bluetooth ile** seçeneğini seçin. Bir kulaklığı cihazın kulaklık jakına bağlarsanız bu seçeneği kullanamazsınız.
- Müzik dosyasını diğerlerine göndermek için **Şununla paylaş** seçeneğini seçin.
- Müzik dosyasını zil sesi olarak ayarlamak için, **Yap** seçeneğini seçin.
- Müzik oynatıcısı ayarlarını değiştirmek için, **Ayarlar** seçeneğini seçin.

› Parça listesi oluşturma

1. Uygulama listesinde **Müzik çalar** seçeneğini seçin.
2. → **Yeni parça listesi** seçeneğini seçin.
3. Yeni parça listeniz için bir başlık girin ve **Tamam** seçeneğini seçin.
4. Bir müzik kategorisi seçin ve dahil edilecek dosyaların yanındaki seçeneğini seçin.
5. **Tamam** seçeneğini seçin.

› Müzik çalar ayarlarını özelleştirme

1. Uygulama listesinde **Müzik çalar** seçeneğini seçin.
2. → **Ayarlar** seçeneğini seçin.
3. Aşağıdaki seçenekleri değiştirin:

Seçenek	İşlev
Gelişmiş → SoundAlive	Bir ses efekti seçmenizi sağlar.
Gelişmiş → Oynatma hızı	Oynatma hızını değiştirmenizi sağlar.
Gelişmiş → Sözler	Oynatma sırasında şarkı sözlerini görüntülemenizi sağlar.
Gelişmiş → Müziği otomatik kapat	Belirli bir süre sonra otomatik olarak kapatmak için müzik oynatıcıyı ayarlayın.
Müzik menüsü	Müzik kütüphanesi görüntülemek için müzik kategorilerini seçmenizi sağlar.

Kişisel bilgiler

Rehber

Kişisel veya iş rehber listenizi oluşturmayı ve yönetmeyi öğrenin. Rehberinizde isimleri, telefon numaralarını, e-posta adresleri ve daha fazlasını kaydedebilirsiniz.

› Kişi oluşturma

1. Uygulama listesinde, **Rehber** → **Rehber** → + seçeneğini seçin.
2. Bir hafıza konumu seçin.
3. Kişi bilgilerini girin.
4. Kişiyi hafızaya eklemek için **Kaydet** seçeneğini seçin.

öğesini seçerek arama ekranından kişileri oluşturabilirsiniz.

› Kişi bulma

1. Uygulama listesinde, **Rehber** → **Rehber** seçeneğini seçin.
2. Kişi listesinde yukarı veya aşağı kaydırın.
3. Kişinin adını seçin.

Kişi görünümünden, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Bir sesli arama yapmak için seçeneğini seçin.
- Bir görüntülü arama yapmak için seçeneğini seçin.
- Bir metin veya multimedya mesajı göndermek için seçeneğini seçin.
- Mesaj göndermek için seçeneğini seçin.
- Favori numarası olarak kaydetmek için, ★ seçeneğini seçin.
- Kişi bilgilerini düzenlemek için → **Düzenle** seçeneğini seçin.

› Hızlı arama numarası olarak ayarlama

1 Uygulama listesinde, **Rehber** → **Rehber** seçeneğini seçin.

2 ☰ → **Hızlı arama ayarı** seçeneğini seçin.

3 Bir konum numarası → bir kişi seçin.

Arama ekranında konum numarasına uzun dokunarak bir hızlı arama numarasını arayabilirsiniz.

› Kartvizitinizi oluşturma

1 Uygulama listesinde, **Rehber** → **Rehber** seçeneğini seçin.

2 Kişi listesinin en üstünden Profili ayarlayı seçin.

3 ☰ → **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

4 Kişi bilgilerinizi girin ve **Kaydet** seçeneğini seçin.

☰ → **Kartviziti şununla paylaş:** seçeneğini seçerek kartvizitinizi diğer kişilere gönderebilirsiniz.

› Rehber grupları oluşturma

Rehber grupları oluşturarak, birden çok kişiyi yönetebilir ve tüm gruba mesaj gönderebilirsiniz.

1 Uygulama listesinde, **Rehber** → **Gruplar** → + seçeneğini seçin.

2 Bir ad girin ve grup için ayarları özelleştirin.

3 Gruba üyeleri ekleyin.

4 **Kaydet** seçeneğini seçin.

› Bir kişi kopyalama

SIM veya USIM kartından kişileri cihazınıza kopyalama

1. Uygulama listesinde, **Rehber** → **Rehber** seçeneğini seçin.
2. → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SIM kartından al** seçeneğini seçin.
3. Bir hafıza konumu seçin.
4. Kopyalayacağınız kişileri seçin ve ardından **Tamam** seçeneğini seçin.

SIM veya USIM kartından kişileri cihazınıza kopyalama

1. Uygulama listesinde, **Rehber** → **Rehber** seçeneğini seçin.
2. → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SIM karta aktar** seçeneğini seçin.
3. Kopyalayacağınız kişileri seçin ve ardından **Tamam** → **Tamam** seçeneğini seçin.

› Bir kişiyi dışarıdan alma ve dışarı verme

Dosyaları (vcf formatında) cihazınızın USB deposundan veya bir hafıza kartından içeri veya dışarı aktarabilirsiniz.

Kişi dosyalarını içeri aktarma

1. Uygulama listesinde, **Rehber** → **Rehber** seçeneğini seçin.
2. → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SD kartından al** veya **USB bellekten içe aktar** seçeneğini seçin.
3. Bir hafıza konumu seçin.
4. Tek kişi dosyası, çoklu kişi dosyaları ve tüm kişi dosyalarının içe aktarımı için bir seçenek seçin ve ardından **Tamam** seçeneğini seçin.
5. İçe aktarmak için kişi dosyalarını seçin ve ardından **Tamam** seçeneğini seçin.

Kişileri dışa aktarma

1. Uygulama listesinde, **Rehber** → **Rehber** seçeneğini seçin.
2. → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SD karta çıkar** veya **USB belleğine dışa aktar** seçeneğini seçin.
3. Onaylamak için **Tamam** seçeneğini seçin.

S Planlayıcı

Programlarınızı daha etkin ve verimli bir şekilde düzenlemek için cihazınızda güçlü bir planlayıcı bulunmaktadır. Etkinlikler ve görevler oluşturmak, yönetmek ve kendinize önemli etkinlikleri hatırlatmak için alarm ayarlamayı öğrenin.

› Bir etkinlik veya görev oluşturma

1. Uygulama listesinde **S Planlayıcı** seçeneğini seçin.
2. seçeneğini seçin.
3. Ekranın üst kısmından bir etkinlik türü seçin.
4. Etkinlik bilgilerini girin ve **Kaydet** seçeneğini seçin.

› Görüntü modunu değiştirme

1. Uygulama listesinde **S Planlayıcı** seçeneğini seçin.
2. Bir görüntü modu seçin.
   - **Yıl**: Yıl içindeki tüm aylar
   - **Ay**: Bir görüntüde tam bir ay
   - **Hafta**: Tam bir haftanın günlerinde saatlik bloklar

- **Gün**: Tam bir gün için saatlik bloklar
- **Gündem**: Belirli bir dönem için planlanan tüm etkinliklerin ve tatillerin listesi
- **Görevler**: Görevlerin bir listesi

Ayrıca iki parmağınızı ekrana yerleştirip birbirinden ayırarak ya da birbirine yakınlaştırarak görüntü modunu değiştirebilirsiniz.

› Bir etkinliği veya görevi görüntüleme

1. Uygulama listesinde **S Planlayıcı** seçeneğini seçin.
2. Takvimde bir tarih seçin.
   - Belirli bir güne gitmek için, → **Git** seçeneğini seçin ve tarihi girin.
   - Bugünkü tarihe gitmek için **Bugün** seçeneğini seçin.
3. Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

→ **Şununla paylaş** seçeneğini seçerek etkinliği diğer kişilere gönderebilirsiniz.

› Bir etkinliği veya görev alarmını durdurma

Bir takvim etkinliği veya görev için hatırlatıcı ayarlarsanız, bir alarm belirtilen saatte çalar.

1. Bildirim panelini açmak için sistem çubuğunun sağ alt kısmına dokunun.
2. Etkinlik bildirimini seçin.
3. Daha fazla ayrıntı görüntülemek için bir etkinlik seçin.
   Etkinlik alarmını duraklatmak için, **Duraklat** seçeneğini seçin.

Not

Daha ileriki bir tarihte görüntülemek için önemli bilgileri kaydetmeyi öğrenin.

› Not oluşturma

1. Uygulama listesinde **Not** seçeneğini seçin.
2. seçeneğini seçin.
3. Not metninizi girin.
4. **Kaydet** seçeneğini seçin.

› Bir notu görüntüleme

1. Uygulama listesinde **Not** seçeneğini seçin.
2. Detaylarını görüntülemek için bir not seçin.

Bir not görüntülerken aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Notu silmek için ◂ → seçeneğini seçin.
- Arkaplan rengini değiştirmek için, ◂ → seçeneğini seçin.
- Notun istenmeden silinmesini önlemek için ◂ → seçeneğini seçin.
- Notu Wi-Fi veya USB ile yazdırmak için, ◂ → seçeneğini seçin. Cihazınız sadece bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.
- Diğer kişilere bir not göndermek için, ◂ → seçeneğini seçin.

Not kalemi

Freehand notları oluşturmayı öğrenmenizi sağlar.

1 Uygulama listesinde, **Not kalemi** seçeneğini seçin.

2 seçeneğini seçin.

3 Aşağıdaki araçları kullanarak bir freehand notu oluşturun:

Araç	İşlev
	Metin girin.
	Ekrana yazın veya çizin.
	Kalem işaretlerini silin.
	Araç ayarlarını değiştirin.
	Son işleminizi geri alın.
	Son işleminizi yineleyin.

4 İşiniz bittiğinde **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Bağlanabilirlik

USB bağlantıları

Cihazınızı bir USB kablosu ile bir bilgisayara bağlamayı öğrenin.

Cihaz verileri aktarırken veya verilere erişirken USB kablosunun bilgisayar ile bağlantısını kesmeyin. Aksi halde, veri kaybı oluşabilir ya da cihaza zarar verebilir.

En iyi sonucu almak için, USB kablosunu doğrudan bir bilgisayarın USB bağlantı noktasına bağlayın. Bir USB hub kullanırken veri aktarımları başarısız olabilir.

› Samsung Kies ile bağlanma

Bilgisayarınızda Samsung Kies'in kurulu olduğundan emin olun. Programı, Samsung web sitesinden indirebilirsiniz.

Samsung Kies Windows ve Macintosh bilgisayarların her ikisinde de çalışacaktır.

1. Cihazınızı bir USB kablosu ile bir bilgisayara bağlayın. Samsung Kies bilgisayarda otomatik olarak başlar. Eğer Samsung Kies başlamazsa, bilgisayarınızdaki Samsung Kies simgesine çift tıklayın.
2. Dosyaları cihazınız ile bilgisayarınız arasında aktarın. Daha fazla bilgi için Samsung Kies'in yardımına bakın.

› Windows Media Player ile bağlama

Bilgisayarınızda Windows Media Player'in kurulu olduğundan emin olun.

1. Cihazınızı bir USB kablosu ile bir bilgisayara bağlayın.
2. Windows Media Player'ı açın ve müzik dosyalarını senkronize edin.

› Bir medya cihazı olarak bağlama

Cihazınızı bir bilgisayara bağlayabilir ve cihazınızda saklanan medya dosyalarına erişebilirsiniz.

1. Cihazınızı bir USB kablosu ile bir bilgisayara bağlayın.
2. Bildiriler panelini açmak için sistem çubuğunun sağ alt kısmına dokunun.
3. **Harici depolama aygıtı olarak bağlandı** → **Ortam cihazı (MTP)** seçeneğini belirleyin.
4. Dosyaları cihazınız ve bilgisayar arasında aktarın.

Cihazın bilgisayar ile olan bağlantısını kesmeden önce, toplu depolama cihazını güvenle çıkarın. Aksi halde, cihazınızda sakladığınız verileri kaybedebilir veya cihazınıza hasar verebilirsiniz.

› Bir kamera cihazı olarak bağlama

Cihazınızı bir bilgisayara kamera olarak bağlayabilir ve dosyalara cihazınızdan erişim sağlayabilirsiniz.

Bilgisayarınız medya aktarma protokolünü (MTP) desteklemiyorsa veya kurulan cihazınız için USB sürücüsü yoksa bu USB bağlantı modunu kullanın.

1. Cihazınızı bir USB kablosu ile bir bilgisayara bağlayın.
2. Bildiriler panelini açmak için sistem çubuğunun sağ alt kısmına dokunun.
3. **Harici depolama aygıtı olarak bağlandı** → **Kamera (PTP)** seçeneğini seçin.
4. Dosyaları cihazınız ve bilgisayar arasında aktarın.

Wi-Fi

IEEE 802.11 standardıyla uyumlu her türlü kablosuz yerel ağı (WLAN) etkinleştirmek ve bu ağa bağlanmak için cihazınızın kablosuz ağ özelliklerini kullanmayı öğrenin.

Bir erişim noktasının veya kablosuz etkin noktanın bulunduğu her yerden İnternet'e ya da diğer ağ cihazlarına bağlanabilirsiniz.

Cihazınız, harmonize olmayan frekans kullanır ve Türkiye dahil tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir. Wifi, AB'de kapalı alanlarda, kullanıma yönelik sınırlandırma olmaksızın çalıştırılabilir, ancak Fransa'da açık alanlarda kullanılamaz.

› Wi-Fi özelliğini etkinleştirme

Uygulama listesinde, **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve ardından **Wi-Fi** anahtarını sağa doğru sürükleyin.

Arka planda çalışan Wi-Fi özelliği, pil şarjını tüketecektir. Pil şarjını korumak için özelliği yalnızca ihtiyaç olduğunda etkinleştirin.

› Bir Wi-Fi AP'yi bulma ve bağlanma

1. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Wi-Fi** seçeneğini seçin. Cihazınız otomatik olarak kullanılabilir Wi-Fi AP'leri arar.
2. Bir AP seçin.
3. AP için parola girin (gerekirse).
4. **Bağlan** seçeneğini belirleyin.

› Bir Wi-Fi AP'yi manuel ekleme

1. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Wi-Fi** → **Ağ ekle** seçeneğini seçin.

2 AP için bir SSID girin ve güvenlik türünü seçin.

3 Güvenlik ayarlarını seçtiğiniz güvenlik türüne göre ayarların ve ardından **Kaydet** seçeneğini seçin.

› Korunan bir kurulum ile bir Wi-Fi AP'ye bağlanma

WPS tuşu veya WPS PIN'i ile güvenli AP'ye bağlanabilirsiniz. Bu yöntemi kullanmak için, kablosuz erişim noktanızda bir WPS düğmesi bulunmalıdır.

Bir WPS düğmesi ile bağlanma

1 Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Wi-Fi** seçeneğini seçin.

2 Korunan ağ olarak bir AP seçin ve ardından **Gelişmiş seçenekleri göster** seçeneğini seçin.

3 **WPS** aşağı açılır menüsünü seçin.

4 **Push tuşu** → **Bağlan** seçeneğini seçin.

5 2 dakika içinde AP'de bir WPS düğmesine basın.

Bir WPS PIN ile bağlanma

1 Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Wi-Fi** seçeneğini seçin.

2 Korunan ağ olarak bir AP seçin ve ardından **Gelişmiş seçenekleri göster** seçeneğini seçin.

3 **WPS** aşağı açılır menüsünü seçin.

4 AP'nin WPS PIN'ine girmek için **Erişim noktasından PIN** seçeneğini belirleyin veya cihazınızın WPS PIN'ini kullanmak için **Bu cihazdan PIN** seçeneğini belirleyin.

5 **Bağlan** seçeneğini belirleyin.

6 AP'de WPS düğmesine basın veya cihazınızın PIN'ini girin.

› Statik IP ayarlarını ayarlama

1. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Wi-Fi** seçeneğini seçin.
2. Bir AP → **Gelişmiş seçenekleri göster** seçeneğini seçin.
3. **IP ayarları** aşağı açılır menüsünü seçin.
4. **Statik** seçeneğini seçin.
5. IP ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
6. **Bağlan** seçeneğini seçin.

› Wi-Fi ayarlarını özelleştirme

1. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Wi-Fi** → → **Gelişmiş** seçeneğini seçin.
2. Aşağıdaki seçenekleri değiştirin:

Seçenek	İşlev
Ağ bildirimi	Cihazı açık bir Wi-Fi AP kullanılabilir olduğunda size bildirimde bulunması için ayarlamanızı sağlar.
Uykudayken Wi-Fi'yi açık tut	Uyku modunda iken Wi-Fi özelliğini açık tutup tutmayacağınızı ayarlayın.
MAC adresi	MAC adresini görüntüleyin.
IP adresi	IP adresini görüntüleyin.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct özelliğini nasıl kullanacağınızı öğrenerek AP'ye gerek duymadan Wi-Fi aracılığıyla iki cihazı bağlayın.

› Cihazınızı başka bir cihaza bağlama

1. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Diğer...** → **Wi-Fi Direct** seçeneğini seçin.

2 **Wi-Fi Direct** düğmesini sağa sürükleyin ve ardından **Tamam** seçeneğini belirleyin.

3 **Tara** seçeneğini seçin.

4 Bir cihaz seçin.
Diğer cihazın sahibi bağlantınızı kabul ettiğinde, cihazlar bağlanır.

› Wi-Fi aracılığıyla veri gönderme

1 Uygun bir uygulamadan bir dosya veya öğe seçin.

2 Verileri Wi-Fi ile göndermek için bir seçenek seçin.

Bir seçenek seçme yöntemi veri türüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.

3 Başka bir cihaz arayın ve seçin.

› Wi-Fi aracılığıyla veri alma

Verileri aldığınızda, cihazınıza otomatik olarak kaydedilir. Alınan veri ShareViaWifi klasörüne kaydedilecektir.

AllShare

Evinizde Wi-Fi üzerinden DLNA onaylı cihazlar arasında medya dosyaları paylaşmanıza olanak sağlayan Dijital Yaşam Ağı Birliği (DLNA) servisini kullanmayı öğrenin.

- Bazı dosyalar bazı DLNA onaylı cihazlarda oynatılamayabilir.
- Medya dosyalarının paylaşılması ağ bağlantısına bağlı olarak tamponlanabilir.

› Dosyalarınızı başka bir cihazda oynatma

1. Uygulama listesinde **AllShare** seçeneğini seçin.
2. **Cihazım** seçeneğini seçin.
3. Bir medya kategorisi → bir dosya seçin.
4. Bir oynatıcı seçin.
   Oynatma işlemi seçilen oynatıcıda başlar.
5. Cihazınızdaki tuşlar ile oynatmayı kumanda edin.

› Cihazınızdaki başka bir cihazdaki bir dosyayı oynatma

1. Uygulama listesinde **AllShare** seçeneğini seçin.
   Cihazınız DLNA onaylı cihazları otomatik olarak arar.
2. Medya dosyalarının bulunduğu bir cihazı seçin.
3. Bir medya kategorisi → bir dosya seçin.
4. Cihazınızdaki tuşlar ile oynatmayı kumanda edin.

› Diğer cihazdaki bir cihazdan bir dosyayı oynatma

1. Uygulama listesinde **AllShare** seçeneğini seçin.
   Cihazınız DLNA onaylı cihazları otomatik olarak arar.
2. Medya dosyalarının bulunduğu bir cihazı seçin.
3. Bir medya kategorisi → bir dosya seçin.
4. seçeneğini seçin.
5. Bir oynatıcı seçin.
   Oynatma işlemi seçilen oynatıcıda başlar.
6. Cihazınızdaki tuşlar ile oynatmayı kumanda edin.

› Medya dosyaları paylaşmak için ayarları özelleştirme

DLNA onaylı diğer cihazların cihazınızdaki medya dosyalarına erişmesine izin vermek için, medya paylaşımını etkinleştirmelisiniz.

1 Uygulama listesinde **AllShare** → ⚙ seçeneğini seçin.

2 Aşağıdaki seçenekleri değiştirin:

Seçenek	İşlev
Ortam sunucusu adı	Cihazınız için bir medya sunucusu adı girin.
Ortam paylaş	Videolarınızı, görüntülerinizi veya müziklerinizi diğer cihazlar ile paylaşmak üzere ayarlayın.
Erişim noktası ağı	DLNA bağlantılarını kullanmak için bir bağlantı profili seçin.
Diğer cihazlardan yükleme	Diğer cihazlardaki yüklemeleri kabul etmek için ayarlayın.
Varsayılan bellek	İndirilen ortam dosyalarının kaydedilmesi için hafıza konumunu seçin.

Mobil ağ paylaşımı

Cihazınızın mobil ağ bağlantısını diğer cihazlar ile paylaşmayı öğrenin.

› Cihazınızın mobil ağınızı Wi-Fi aracılığıyla paylaşın

Cihazınızı diğer cihazlar için erişim noktası olarak kullanmayı öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1 Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Diğer...** → **Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı** seçeneğini seçin.

2 **Taşınabilir Wi-Fi alanı** ile mobil ağ ayarlarını etkinleştirmek için Taşınabilir Wi-Fi etkin noktası'nı seçin.

3 Cihazınızı AP olarak ayarlamak için ağ ayarlarını yapılandırmak amacıyla **Taşnablr Wi-Fi alanını yplndrn** seçeneğini seçin.

Seçenek	İşlev
SSID Ağı	Diğer cihazlara gösterilecek cihaz adını düzenlemenizi sağlar.
Güvenlik	Bir güvenlik türü seçin.

4 **Kaydet**'i seçin.

5 Diğer cihazda, cihazınızın adını bulun ve mobil ağınıza bağlanın.

› Cihazınızın mobil ağınızı USB aracılığıyla paylaşın

Bir bilgisayar ile bir USB bağlantısı kurarak cihazınızı kablosuz modem olarak kullanmayı öğrenin.

1 Cihazınızı bir USB kablosu ile bir bilgisayara bağlayın.

2 Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Diğer...** → **Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı** seçeneğini seçin.

3 Mobil ağ paylaşımını USB üzerinden etkinleştirmek için **USB bağlanıyor** seçeneğini seçin.

Ağ bağlantısını paylaşmayı durdurmak için **USB bağlanıyor** seçeneğinin yanındaki işaret kutusunu temizleyin.

Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak paylaşım yöntemi farklı olabilir.

› Cihazınızın mobil ağını Bluetooth aracılığıyla paylaşın

1. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Diğer...** → **Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı** seçeneğini seçin.
2. Mobil ağ paylaşımını Bluetooth üzerinden etkinleştirmek için **Bluetooth bağlantısı** seçeneğini seçin.
3. Diğer cihazda, cihazınızı bulun ve eşleştirin.
   Bluetooth özelliğini ve görünürlük ayarını etkinleştirdiğinizden emin olun.

Bluetooth

Verileri veya medya dosyalarını Bluetooth üzerinden diğer cihazlara aktarmayı öğrenin.

- Samsung, Bluetooth özelliği ile gönderilen veya alınan verilerin kaybedilmesi, kesişmesi veya kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
- Mutlaka güvenilen ve düzgün şekilde güvenliği sağlanan cihazlarla veri paylaştığınızdan veya aldığınızdan emin olun. Cihazlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısaltılabilir.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.
- Bluetooth özelliğini yasadışı amaçlar doğrultusunda kullanmayın (örneğin, dosyaları onaysız alma veya ticari amaç doğrultusunda yasadışı iletişim kurma gibi). Samsung, Bluetooth özelliğinin yasadışı kullanımından dolayı oluşan olumsuz durumlardan dolayı sorumlu değildir.

› Bluetooth özelliğini etkinleştirme

Uygulama listesinde, **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve ardından **Bluetooth** anahtarını sağa doğru sürükleyin.

› Bulun ve diğer cihaz ile eşleştirin

1 Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Bluetooth** → **Cihazları tarayın** seçeneğini seçin.

2 Bir cihaz seçin.

3 İki cihaz arasında Bluetooth PIN'ini eşleştirmek için **Tamam** seçeneğini seçin. Ayrıca, bir Bluetooth PIN girin ve **Tamam** seçeneğini seçin.

Diğer cihazın sahibi bağlantıyı kabul ettiğinde veya aynı PIN'i girdiğinde, eşleştirme tamamlanır. Eşleşme başarılıysa, cihaz otomatik olarak kullanılabilir servisleri arar.

Bazı cihazlarda, özellikle kulaklık veya ahizesiz araç kitlerinde 0000 gibi sabit Bluetooth PIN kodu olabilir. Diğer cihazda PIN varsa, bunu girmeniz gerekir.

› Verileri Bluetooth üzerinden gönderme

1 Uygun bir uygulamadan bir dosya veya öğe seçin.

2 Verileri Bluetooth özelliği ile göndermek için bir seçenek seçin.

Bir seçenek seçme yöntemi veri türüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.

3 Bluetooth'lu bir cihaz arayın ve eşleştirin.

› Verileri Bluetooth üzerinden alma

1 Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Bluetooth** seçeneğini seçin ve ardından cihazınızdaki onay kutusunu seçin.

Cihazınızın görünür olduğu zamanı seçmek için, ☰ → **Görünür zaman aşımı** seçeneğini seçin.

2 Uyarı verildiğinde, **Tamam** seçeneğini seçerek Bluetooth PIN'ini eşleştirin veya Bluetooth PIN'ini girin ve **Tamam** seçeneğini seçin (gerekirse).

3 Verileri almak istediğinizi onaylamak için **Kabul et** seçeneğini seçin.

Alınan veri bluetooth dosyasına kaydedilecektir. Bir kişi alırsanız, otomatik olarak telefon defterine kaydedilir.

GPS

Cihazınız bir küresel konumlandırma sistemi (GPS) alıcısı ile donatılmıştır. Konum hizmetlerini etkinleştirmeyi öğrenin ve ek GPS işlevlerini kullanın.

Daha iyi GPS sinyalleri alabilmek için aşağıdaki koşullarda cihazınızı kullanmaktan kaçının:

- Bina aralarında, tünel veya yer altı geçitlerinde veya bina içinde
- Kötü hava koşullarında
- Yüksek voltaj veya elektromanyetik alanlarda
- Güneşe karşı koruma bandı bulunan bir araçta

GPS özelliklerini kullanırken anten alanına dokunmayın veya bu alanı elleriniz veya başka nesneler ile kapatmayın.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

› Konum servislerinin etkinleştirilmesi

Konum bilginizi almak veya arama haritasını bulmak için konum hizmetlerini etkinleştirmeniz gerekir.

1 Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Konum servisleri** seçeneğini seçin.

2 Aşağıdaki seçenekleri değiştirin:

Seçenek	İşlev
Kablosuz ağları kullan	Konumunuzu bulmak için Wi-Fi ve/veya mobil ağları kullanmak için ayarlayın. Mobil ağları kullanmak için ek ücret ödemeniz gerekebilir.
GPS uydularını kullanın	Konumunuzu bulmak için GPS uydularını kullanmayı öğrenin.
Konum ve Google Arama	Cihazınızı Google search ve diğer Google servisleri için geçerli konumunuzu kullanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.

VPN bağlantıları

Sanal özel ağlar (VPN'ler) oluşturmayı ve bunları internet üzerinden güvenli bir şekilde bağlamayı öğrenin.

- Cihazınız internet erişimi ile daha önceden yapılandırılmış olmalıdır. Eğer internete erişimde zorluk yaşıyorsanız, bağlantılarınızı düzenlemeniz gereklidir. Hangi bilgileri gireceğinizden emin değilseniz, VPN yöneticinize sorunuz.
- Bu özelliği kullanmak için, ekran kilitleme özelliğini etkinleştirmeniz gereklidir.

› Bir VPN profili oluşturma

1 Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Diğer...** → **VPN** → **VPN ağı ekle** seçeneğini seçin.

2 Aşağıdaki seçenekleri değiştirin:

Seçenek	İşlev
İsim	VPN sunucusuna bir ad girin.
Tür	Bir VPN türü seçin.
Sunucu adresi	VPN sunucusunun adresini girin.
L2TP sırrı	Bir L2TP gizli parolası girin.
IPSec tanımlayıcı	Bir kullanıcı adı girin.
IPsec önpaylaşımlı anahtarı	Ön paylaşımlı güvenlik anahtarı girin.
IPSec kullanıcı sertifikası	VPN sunucusunun sizi tanımlamak için kullanacağı bir kullanıcı sertifikası seçin. VPN sunucusundan sertifikaları alabilir ya da internetten indirebilirsiniz.
IPSec CA sertifikası	VPN sunucusunun sizi tanımlamak için kullanacağı bir yetki sertifikası (CA) seçin. VPN sunucusundan sertifikaları alabilir ya da internetten indirebilirsiniz.
IPSec sunucu sertifikası	VPN sunucusunun sizi tanımlamak için kullanacağı bir sunucu sertifikası seçin. VPN sunucusundan sertifikaları alabilir ya da internetten indirebilirsiniz.
PPP şifrelemesi (MPPE)	VPN sunucusuna göndermeden önce verileri şifrelemesi için ayarlayın.

Seçenek	İşlev
Gelişmiş seçenekleri göster	Gelişmiş ağ ayarlarını değiştirmek için ayarlayın.

VPN türüne bağlı olarak mevcut seçenekler farklılık gösterebilir.

3 İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini seçin.

› Özel bir ağa bağlan

1 Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Diğer...** → **VPN** seçeneğini seçin.

2 Özel bir ağ seçin.

3 Kullanıcı adını ve parolanızı girin ve ardından **Bağlan** seçeneğini seçin.

Araçlar

Alarm

Önemli etkinlikler için alarmları ayarlamayı ve denetlemeyi öğrenin.

› Bir alarm ayarlama

1. Uygulama listesinde **Alarm** seçeneğini seçin.
2. + seçeneğini seçin.
3. Alarmın bilgilerini ayarlamanızı sağlar.
4. İşiniz bittiğinde **Kaydet** seçeneğini seçin.

Bir alarmı devre dışı bırakmak için, alarmın yanındaki saat simgesini seçin. Bir alarmı silmek için seçeneğini seçin.

› Bir alarmı durdurma

Alarm çalarken,

- Alarmı durdurmak için seçeneğini seçin ve ardından parmağınızı büyük dairenin dışında sürükleyin.
- Duraklatma süresi boyunca alarmı durdurmak için seçeneğini seçin ve ardından parmağınızı büyük dairenin dışında sürükleyin.

Hesap makinesi

Cihazınız ile hesaplama yapmayı öğrenin.

› Bir hesaplama yapma

1 Uygulama listesinde **Hesap makinesi** seçeneğini seçin.

2 Temel hesaplamaları yapmak için ekrandaki tuşları kullanın.

Cihazı yatay görünüme getirerek bilimsel hesap makinesini kullanın. Cihazı döndürdüğünüzde ekranın da dönmesini engellemişseniz, → **Bilimsel hesap makinesi** seçeneğini seçin.

› Hesaplama geçmişini görüntüleme

1 Uygulama listesinde **Hesap makinesi** seçeneğini seçin.

2 Bir hesaplama yapın.

3 Hesap makinesi tuş takımını gizlemek için seçeneğini seçin.

Hesaplama geçmişi görünür.

İndirilenler

Webden veya e-postadan indirdiğiniz dosyaların kayıtlarını yönetmeyi öğrenin.

1 Uygulama listesinde **İndirilenler** seçeneğini seçin.

2 Bir indirme kategorisi seçin.

3 İndirilen bir dosyayı açmak için, kaydı seçin.

Bir kaydı silmek için, onay kutusunu işaretleyin ve seçeneğini seçin.

eKitap

Kitap dosyalarını cihazınızda açın ve okuyun. Kitap dosyalarını bir çevrimiçi kitap mağazasında arayabilir ve de indirebilirsiniz. Uygulama listesinde, **eKitap** seçeneğini seçin.

- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Eğer bu uygulamayı daha önce kullanmamışsanız, uygulamayı Samsung Apps'den indirmeniz ve cihazınıza yüklemeniz gereklidir.

Dosyalarım

Cihazınıza kaydedilen çeşitli dosya türlerine erişmeyi öğrenin.

› Desteklenen dosya formatları

Cihazınız aşağıdaki dosya formatlarını destekler:

Tür	Format
Görüntü	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp (mp4), avi (divx), wmv (asf), flv, mkv, webm
Müzik	mp3, aac, ogg, wma, amr, m4a, mp4, flac, wav, mid, mxmf, xmf, rtttl, rtx, ota, imy
Ses	wav, amr, awb, mid, mxmf, xmf, rtttl, rtx, ota, imy
Diğerleri	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt, jad, jar

- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları açmaya çalışırken hata oluşabilir.

› Bir dosyayı görüntüleme

1 Uygulama listesinde **Dosyalarım** seçeneğini seçin.

2 Bir klasör seçin.
- Dosya dizininde bir seviye yukarı gitmek için, seçeneğini seçin.
- Ana dizine dönmek için, seçeneğini seçin.

3 Bir dosya seçin.

Klasör listesinden aşağıdaki seçeneklere giriş yapın:
- Cihazınıza kaydedilen dosyaları aramak için, seçeneğini seçin.
- Dosyaları küçük resim görüntüsünde görüntülemek için, seçeneğini seçin.
- Dosyaları yönetmek için klasörleri oluşturmak üzere seçeneğini seçin.
- Dosya yöneticisi ayarlarını değiştirmek için, → **Ayarlar** seçeneğini seçin.
- Dosyaları veya klasörleri sıralamak için, **İsim** indirmeli menüsünü ve bir seçeneği seçin.
- Bir dosyayı diğerlerine göndermek için, onay kutusunu işaretleyin ve seçeneğini seçin.
- Dosyaları veya klasörleri diğer dosya klasörüne kopyalamak veya taşımak için, onay kutularını seçin ve veya seçeneğini seçin.
- Dosyaları veya klasörleri silmek için, onay kutusunu işaretleyin ve seçeneğini seçin.
- Bir dosyanın veya klasörün adını değiştirmek için, onay kutusunu seçin ve → **Yeniden adlandır** seçeneğini seçin.
- Dosyayı veya klasör bilgilerini görüntülemek için, onay kutusunu seçin ve → **Ayrıntılar** seçeneğini seçin.

Polaris Office

Cihazınızda belgeleri oluşturmayı veya görüntülemeyi öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

› Bir belge oluşturma

1 Uygulama listesinde **Polaris Office** seçeneğini seçin.

Eğer bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, çevrimiçi kullanıcı olarak kaydolun veya kaydı atlayın.

2 **Yeni dosya** → bir belge türü seçin.

3 Bir şablon seçin (gerekli ise).

4 Belgeyi oluşturun.

5 İşiniz bittiğinde, seçeneğini seçin.

6 Belge için bir ad girin ve belgeyi kaydetmek için bir hafıza konumu seçin ve ardından **Kaydetmek** seçeneğini seçin.

› Bir belgeyi açma

1 Uygulama listesinde **Polaris Office** seçeneğini seçin.

2 **Local Storage** → bir belge dosyası seçin.
Son kullanılan dosyayı açmak için, **Son Dosyalar** kısmından bir dosya seçin.

3 Belgeyi görüntüleyin.

Belge görüntüsünden aşağıdaki seçeneklere giriş yapın:

- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve hafifçe birbirinden ayırın veya birbirine yaklaştırın. Ayrıca → bir seçenek de belirleyebilirsiniz.
- Düzenleme araç çubuğunu açmak için, seçeneğini seçin.
- Slayt gösterisini bir PowerPoint belgesi olarak başlatmak için, seçeneğini seçin. Sonraki slayda geçmek için ekrana dokunun. Slayt gösterisinden çıkmak için seçeneğini seçin.
- Metin belgesinde metin aramak için, seçeneğini seçin.
- Belge ile birlikte ek seçenekleri kullanmak için seçeneğini seçin.

Belge türüne bağlı olarak mevcut seçenekler farklılık gösterebilir.

› Belgeleri çevrimiçi yönetme

1. Uygulama listesinde **Polaris Office** seçeneğini seçin.
2. **Web Storage** → **Hesap ekle** seçeneğini seçin.
3. Hesabınıza erişmek için e-posta adresinizi ve parolanızı girin ve **Tamam** seçeneğini seçin.
4. Belgelerinizi sunucu üzerinde görüntüleyin ve yönetin.

Ara

Cihazınızdaki verileri veya internetteki bilgileri aramayı öğrenin.

1. Uygulama listesinde **Ara** seçeneğini seçin.
2. Bir anahtar sözcük girin ve seçeneğini seçin.
   Sesinizle veri aramak için, seçeneğini seçin ve cihazınızın mikrofonuna bir anahtar sözcük söyleyin.
3. Bir arama sonucunu seçin.

SIM Araç kiti

Servis sağlayıcınız tarafından sunulan çeşitli ek hizmetleri kullanın. SIM veya USIM kartınıza bağlı olarak, bu uygulama farklı etiketlenmiş olabilir. Uygulama listesinde **SIM Araçkiti** seçeneğini seçin.

Görev yöneticisi

Görev yöneticisi ile açık olan uygulamaları ve hafıza bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

1. Uygulama listesinde, **Görev yöneticisi** seçeneğini seçin.

2 Aşağıdaki seçenekleri kullanın:

Seçenek	İşlev
Etkin uygulamalar	Açık uygulamaları görüntüleyin.
Yüklenen	Cihazınıza yüklenen tüm uygulamalar tarafından kullanılan toplam hafıza miktarını görüntüleyin.
RAM yöneticisi	Cihazınız için RAM'ı görüntüleyin ve temizleyin.
Kayıt yeri	Cihazınızdaki ve hafıza kartınızdaki kullanılmış ve boş hafıza bilgilerini görüntüle.
Yardım	Görev yöneticisinin kullanımı ile ilgili bilgileri görüntüleyin.

Dünya saati

Zamanı diğer bölgede görüntülemeyi öğrenin ve dünya saatlerinin ekranınızda görünmesini sağlayın.

1 Uygulama listesinde, **Dünya saati** → + seçeneğini seçin.

2 Bir şehir adı girin veya dünyadaki bir şehri seçin.

3 + seçeneğini seçin.

Saat için yaz saati uygulamak amacıyla bir saate uzun dokunun ve ardından **DST ayarları** seçeneğini seçin.

Ayarlar

Ayar seçeneklerine erişme

1 Uygulama listesinde **Ayarlar** seçeneğini seçin.

2 Bir kategori seçin ve ardından bir seçenek belirleyin.

Wi-Fi

Wi-Fi özelliğini etkinleştirerek bir Wi-Fi AP'ye bağlanın ve internete veya diğer ağ cihazlarına giriş yapın.

Bluetooth

Bilgileri kısa mesafelerde aktarmak için Bluetooth özelliğini etkinleştirin.

Veri kullanımı

Veri kullanım miktarınızı takip edin ve sınırlandırmalar için ayarları özelleştirin.

- **Mobil veri**: Herhangi bir mobil ağdaki veri bağlantılarını kullanmak için ayarlayın.
- **Mobil veri sınırını belirle**: Mobil veri saklamak için bir sınır belirleyin.
- **Veri kullanıma döngüsü**: Sınırlı döngü için ayarları değiştirin.

Daha fazla seçenek kullanmak için, ☰ seçeneğini seçin.

- **Veri dolaşımı**: Dolaşımda iken veri bağlantılarını kullanmak için ayarlamanızı sağlar.
- **Arkaplan verisini kıstla**: Bir mobil ağ kullanırken arkaplanda senkronizasyonu engellemek için ayarlamanızı sağlar.
- **Wi-Fi kullanımını göster**: Wi-Fi üzerinden veri kullanımınızı göstermek için ayarlamanızı sağlar.

Diğer...

Diğer cihazlar veya ağlar ile olan bağlantıları kontrol etmek için ayarları değiştirmenizi sağlar.

› Uçuş modu

Cihazınızdaki tüm kablosuz işlevleri engellemek için Uçuş modunu etkinleştirin. Yalnızca ağ dışı özellikleri kullanabilirsiniz.

› Wi-Fi ile Kies

Cihazınızı bir Wi-Fi ile Samsung Kies'e bağlayın.

› VPN

Sanal özel ağları (VPN'ler) kurun ve yönetin.

› Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı

- **USB bağlanıyor**: Bir bilgisayar ile bir USB bağlantısı kurarak cihazınızı kablosuz modem olarak kullanmak üzere ayarlayın.
- **Taşınabilir Wi-Fi alanı**: Cihazınızı diğer cihazlar için erişim noktası olarak kullanmak için ayarlayın.
- **Taşnablr Wi-Fi alanını yplndrn**: Erişim noktası veya kapsama alanı için ağ ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
- **Bluetooth bağlantısı**: Mobil ağınızı Bluetooth üzerinden bilgisayarlar ile paylaşmak için Bluetooth birleştirme özelliğini etkinleştirmenizi sağlar.
- **Yardım**: Birleştirme özelliklerinin kullanımı hakkındaki bilgileri görüntülemenizi sağlar.

› Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct özelliğini etkinleştirerek AP'ye gerek duymadan Wi-Fi aracılığıyla iki cihazı bağlayın.

› Mobil ağlar

- **Paket veri kullan**: Herhangi bir mobil ağdaki veri bağlantılarını kullanmak için ayarlayın.
- **Veri dolaşımı**: Dolaşımda iken veri bağlantıları kullanmak için ayarlama yapmanızı sağlar.
- **Erişim Noktası Adları**: Mobil ağlar için bir erişim noktası adı (APN) seçmenizi sağlar. APN'leri ekleyebilir veya düzenleyebilirsiniz. APN ayarlarınızı fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlamak için, ☰ → **Vrsyln olrk sfrl** seçeneğini seçin.
- **Şebeke modu**: Bir ağ türü seçmenizi sağlar.
- **Ağ operatörleri**:
  - **Ağları ara**: Bir ağ aramanızı ve seçmenizi sağlar.
  - **Otomatik olarak seç**: Kullanılabilir ilk ağı seçmek için cihazı ayarlamanızı sağlar.

Ses

Cihazınızda çeşitli sesler için ayarları değiştirin.

- **Ses seviyesi**: Cihazınızdaki çeşitli sesler için ses düzeyini ayarlamanızı sağlar.
- **Titreşim yoğunluğu**: Titreşim yoğunluğunu ayarlamanızı sağlar.
- **Sessiz mod**: Sessiz modunu etkinleştirerek cihazınızın titremesini sağlayın veya medya sesleri ile alarm zil sesleri haricindeki tüm sesleri kapatın.
- **Telefon zil sesi**: Gelen aramaları size bildirmesi için bir zil sesi seçmenizi sağlar.
- **Varsayılan bildirimler**: Etkinliklerinizin uyarısını vermesi için bir zil sesi seçmenizi sağlar.
- **Ses ve titreşim**: Gelen aramalar için cihazınızda titreşimi veya zil sesini ayarlayın.
- **Tuş tonları**: Arama ekranında numara girerken ses çıkarması için cihazınızı ayarlamasını sağlar.

- **Dokunma sesleri**: Bir uygulama veya seçenek seçtiğinizde ses çıkarması için cihazı ayarlamanızı sağlar.
- **Ekran kilidi sesi**: Dokunmatik ekranı kilitlediğinizde veya kilidi açtığınızda cihazın ses çıkarması için ayarların.
- **Ekrana dokunulduğunda titret**: Bir tuşa dokunduğunuzda cihazın titremesi için ayarlayın.

Ekran

Cihazınızdaki görüntüyü ve ışıklandırmayı kontrol etmek için ayarları değiştirmenizi sağlar.

- **Ana ekran duvar kağıdı**: Ana ekran için bir arkaplan görüntüsü seçmenizi sağlar.
- **Kilit ekranı duvar kağıdı**: Kilitli ekran için bir arkaplan görüntüsü seçmenizi sağlar.
- **Yardım metni**: Kilitli ekranda yardım metnini göstermek için ayarlama yapmanızı sağlar.
- **Parlaklık**: Ekran parlaklığını ayarlamanızı sağlar.
- **Ekran modu**: Bir ekran modu seçmenizi sağlar.
- **Ekranı otomatik döndür**: Cihazı döndürdüğünüzde ekranın otomatik olarak dönmesini ayarlamanızı sağlar.
- **Hızlı başlat**: Hızlı başlatma kısayolu ile başlatacağınız bir uygulama seçin. Kısayol simgesi belirlediğiniz uygulamaya göre değişecektir.
- **Ekran zaman aşımı**: Cihazda ekranın arka ışığı sönmeden önce cihazın ne kadar bekleyeceğini ayarlamanızı sağlar.
- **Yazı tipi stili**: Ekran metni için yazı tipini değiştirin.
- **Yazı tipi boyutu**: Uygulamalardaki öğeleri oluşturmak veya göstermek için yazı tipi boyutunu değiştirmenizi sağlar.
- **Ekran gücünü otmtk ayarla**: Ekranın parlaklığını ayarlayarak güçten tasarruf etmeye ayarlayın.
- **Yatay kalibrasyon**: Akseloremetreyi kalibre ederek daha iyi hareket algılaması için cihazın yatay eksenini ayarlayın.

Güç tasarrufu

Change the settings for Power saving mode.

- **Özel güç tasarrufu**: Pil zayıfladığında Güç tasarrufu modunu etkinleştirmek için ayarlamanızı sağlar.
- **Özel güç tasarrufu ayarları**:
  - **Güç tasarrufunun bşlngcı:**: Cihazın otomatik olarak Güç tasarrufu moduna geçeceği bir güç düzeyi seçmenizi sağlar.
  - **Wi-Fi'yi kapat**: Cihaz bir Wi-Fi AP'ye bağlı değilken Wi-Fi özelliğini devre dışı bırakmanızı sağlar.
  - **Bluetooth'u kapat**: Bluetooth özelliği kullanılmadığında devre dışı bırakmanızı sağlar.
  - **GPS'i kapat**: GPS özelliği kullanılmadığında devre dışı bırakın.
  - **Senkr kapat**: Cihaz bir web sunucusu ile eşzamanlanıyorken otomatik senkronizasyonu devre dışı bırakın.
  - **Parlaklık**: Parlaklığı Güç tasarrufu modunda ayarlamak için ayarlamanızı sağlar.
  - **Parlaklık**: Güç tasarrufu modu için parlaklığı ayarlamanızı sağlar.
  - **Ekran zaman aşımı**: Cihazda ekranın arka ışığı sönmeden önce ne kadar süre bekleyeceğini seçmenizi sağlar.
- **Güç tasarrufu hakkında bilgi**: Pil gücünden tasarruf etmek için bilgileri görüntüleyin.

Kayıt yeri

Cihazınız ve hafıza kartınız için hafıza bilgilerini görüntüleyin. Ayrıca hafıza kartını da biçimlendirebilirsiniz.

Bir hafıza kartını biçimlendirmek hafıza yerindeki tüm verileri kalıcı olarak silecektir.

Dahili hafızanın gerçek kullanılabilir kapasitesi belirtilen kapasiteden daha azdır, çünkü işletim sistemi ve varsayılan uygulamalar hafızanın bir kısmını kaplamaktadır.

Pil

Cihazınız tarafından tüketilen güç gücünü görüntüleyin.

Uygulamalar

Cihazınızdaki uygulamaları görüntüleyin ve yönetin.

Hesaplar ve senkr

Otomatik senkr özelliği için ayarları değiştirin veya senkronizasyon için hesapları yönetin.

Konum servisleri

Konum servisleri için ayarları değiştirin.

- **Kablosuz ağları kullan**: Konumunuzu bulmak için Wi-Fi ve/veya mobil ağlar kullanmak için ayarlayın.
- **GPS uydularını kullanın**: Konumunuzu bulmak için GPS uydularını kullanmak için ayarlayın.
- **Konum ve Google Arama**: Cihazınızı Google araması ve diğer Google servisleri için geçerli konumunuzu kullanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.

Güvenlik

Cihazınızın güvenliğini sağlamak için ayarları değiştirin.

- **Ekran kilidi**: Ekran kilidi özelliğini etkinleştirin.
- **Sahip bilgisi**: Kilitli ekranda görünen bilgilerinizi girin.

- **Cihazı şifrele**: Cihazınıza kaydedilen verileri şifrelemek için bir şifre seçin. Cihazınızı her açışınızda şifreyi girmeniz gereklidir.

Verilerinizi şifrelemek bir saatten uzun sürebileceğinden bu ayarı etkinleştirmeden önce pili şarj edin.

- **SD kartı şifrele**:
  - **SD kartı şifrele**: Bir hafıza kartına kaydettiğinizde dosyaları şifrelemek için ayarlayın.
  - **Tam şifreleme**: Hafıza kartındaki tüm dosyaları şifrelemek için ayarlayın.
  - **Multimedya dosyalarını hariç tut**: Medya dosyaları hariç bir hafıza kartındaki tüm dosyaları şifrelemek için ayarlayın.

Eğer cihazınızı bu ayar etkin iken fabrika varsayılanlarına ayarlarsanız, cihaz şifrelenen dosyalarını okuyamayacaktır. Cihazı ayarlamadan önce bu ayarı engelleyin.

- **SIM değiştirme uyarısı**: Mobilimi bul özelliğini etkinleştirin.
- **Uyarı mesajı alıcıları**: Kaybolan veya çalışan cihazınızdan takip mesajı alacak olan alıcıları ekleyin.
- **Uzaktan kumandalar**: Cihazınız kaybolduğunda veya çalındığında cihazınızın internet üzerinden uzaktan kumanda edilmesine olanak sağlamak için ayarlayın.
- **SamsungDive web sayfası**: Samsung hesabınıza kaydolmak için SamsungDive web sitesine giriş yapın.
- **SIM kart kilidini ayarla**:
  - **SIM kartı kilitle**: SIM veya USIM kartını kilitlemek için ayarlayın. Cihazınızı SIM veya USIM kartı ile kullanmak için, PIN girmeniz gereklidir.
  - **SIM PIN'ini Değiştir**: SIM veya USIM kartı ile birlikte verilen PIN'i değiştirin.

- **Şifreyi görünür yap**: Parolaları girerken görmek için ayarlayın.
- **Cihaz yöneticileri**: Cihazınız için onayladığınız yöneticileri görüntüleyin. Cihazınıza yeni kurallar uygulamak için cihaz yöneticilerine izin verebilirsiniz.
- **Bilinmeyen kaynaklar**: Herhangi bir kaynaktan indirilen uygulamaları yüklemek için cihazı ayarlayın. Eğer bu seçeneği seçmezseniz, sadece Play Store'dan indirdiğiniz uygulamaları yükleyebilirsiniz.
- **Güvenilir kimlik bilgileri**: Uygulamaları güvenilir bir şekilde kullandığınızdan emin olmak için sertifikaları ve kimlik bilgilerini kullanmak üzere ayarlayın.
- **Cihaz belleğinden yükle**: Bir hafıza kartına kaydedilen şifrelenmiş sertifikaları yükleyin.
- **Kimlik bilgilerini sil**: Kimlik bilgilerini cihazdan silmenizi ve parolayı sıfırlamanızı sağlar.

Dil ve giriş

Diller ve metin girişi için ayarları değiştirin.

› Dil

Bir ekran dili seçin.

› Varsayılan

Bir metin giriş yöntemi seçin.

› Google sesle yazma

Metni sesle girmek için Google sesli giriş özelliğini etkinleştirin. Sesli giriş ayarlarını değiştirmek için, ⚙ seçeneğini seçin.

- **Giriş dillerini seçin**: Google ses tanıması için giriş dillerini seçin.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle**: Cihazın sesli girişlerdeki kötü kelimeleri algılayarak engellemesi için ayarlayın.

› Samsung tuş takımı

Samsung klavye ayarlarını değiştirmek için, ⚙ seçeneğini seçin.

- **Giriş dili**: Tuş takımını kullanmak için giriş dillerini seçin.
- **XT9**: Girişinize göre sözcükleri tahmin etmesi için XT9 modunu etkinleştirin ve sözcük önerilerini görün.
- **XT9 gelişmiş ayarları**: XT9 modu için gelişmiş ayarları değiştirmenizi ve kendi dizininizi ayarlamanızı sağlar.
- **Otomatik tam durdurma**: Boşluk çubuğuna iki kere dokunduğunuzda nokta koyması için cihazını ayarlar.
- **Tuşa basıldığında çıkan ses**: Bir tuşa dokunduğunuzda cihazın ses çıkarması için ayarlamanızı sağlar.
- **Otomatik büyük harf yapma**: Bir cümlenin ilk harfini otomatik olarak büyük harf yapmaya ayarlar.
- **Ses girişi**: Metni sesli girmek için sesli giriş özelliğini etkinleştirmenizi sağlar.
- **El yazısı ayarları**: Algılama zamanı, kalem kalınlığı ya da kalem rengi gibi Elyazısı modu için ayarları değiştirmenizi sağlar.
- **Kılavuz**: Samsung tuş takımını kullanmak için kılavuzu görüntüleyin.

› Swype

Swype tuş takımı ayarlarını değiştirmek için, ⚙ seçeneğini seçin.

- **Giriş Yöntemini Seç**: Bir tuş takımı türü seçin.
- **Kelimenin çizilmesi**: Swype tuş takımının kullanımı ile ilgili bilgileri görüntüleyin.
- **Kişisel Sözlük**: Kendi sözlüğünüzü ayarlayın. Sözlüğünüzdeki sözcükler metin girişleriniz için öneriler olarak görünecektir.
- **Tercihler**:
  - **Sesli uyarı**: Herhangi bir alternatif önerisi bulunmayan bir sözcüğe çift dokunduğunuzda sesli bir uyarı çıkarması için ayarlamanızı sağlar.

- **Tuşa basıldı titr.**: Bir tuşa dokunduğunuzda cihazın titremesi için ayarlayın.
- **İpuçlarını göster**: Mümkün olduğunda eylemleriniz için ipuçlarını otomatik olarak göstermek üzere cihazı ayarlayın.
- **Otomatik Boşluk**: Kelimeler arasında otomatik olarak boşluk bırakacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Otomatik büyük harf**: Bir cümlenin ilk harfini otomatik olarak büyük harf yapmaya ayarlar.
- **Tam yolu göster**: Parmağınızın izlerini tuş takımında göstermek için ayarlayın.
- **Kelime önerme**: Girdinize göre sözcükleri tahmin etmek ve sözcük önerilerini göstermek için cihazı ayarlayın.
- **Hız ve hassasiyet**: Swype önerilerinin hızı ve doğruluğu arasındaki oranı ayarlamanızı sağlar.
- **Swype sözlüğünü sıfırla**: Sözlüğe eklediğiniz sözcükleri silin.
- **Sürüm**: Sürüm bilgisini görüntüleyin.

• **Dil Seçenekleri**: Tuş takımı ile kullanmak için giriş dillerini seçmenizi sağlar.

› Sesli arama

• **Dil**: Google ses tanıyıcı için bir dil seçin.
• **Güvenli Arama**: Küfür içeren metinleri ve/veya resimleri sesli arama sonuçlarından filtrelemek için bir seviye seçmenizi sağlar.
• **Rahatsız edici kelimeleri engelle**: Kötü sözcükleri sesli arama sonuçlarından gizlemek için ayarlamanızı sağlar.

› Metinden Konuşmaya

- **Tercihli TTS motoru**: Bir konuşma sentez motoru seçin. Konuşma sentez motorları için ayarları değiştirmek üzere, ⚙ seçeneğini seçin.
- **Konuşma hızı**: TTS özelliği için bir konuşma seçin.
- **Bir örnek dinleyin**: Bir örnek için metin konuşmasını dinlemenizi sağlar.
- **Sürüş modu**: Etkinlik bilgileri için duyulabilir bildirimler sağlaması amacıyla Sürüş modunu etkinleştirin.
- **Sürüş modu ayarları**: Sürüş modunda kullanmak üzere uygulamaları belirleyin.

› İşaretleyici hızı

Fare veya cihazınıza bağlanan trackpad için noktalayıcı hızını ayarlayın.

Yedekle ve sıfırla

Ayarları ve verileri yönetmek için ayarları değiştirin.

- **Verilerimi yedekle**: Ayarlarınızı ve uygulama verilerini Google sunucusun yedeklemek için ayarlayın.
- **Hesabı yedekle**: Google yedek hesabı oluşturun veya düzenleyin.
- **Otomatik geri yükle**: Bir uygulamayı yeniden yüklemeniz gerektiğinde ayarlarınızı ve uygulama verilerini geri yüklemek için ayarlayın.
- **Fabrika ayarlarına sıfırla**: Ayarlarınızı fabrika varsayılan değerlerine sıfırlayın ve tüm verilerinizi silin.

Yuva

Yuva sesi: Cihazınız bir masaüstü yuvasına bağlandığında veya çıkarıldığında bir ses çıkarması için ayarlayın.

Tarih ve saat

Tarihin ve saatin cihazınızda nasıl görüneceğini kontrol etmek için ayarları değiştirin.

Eğer pil taam şarj olmuş kalırsa ya da cihazdan çıkarılırsa, tarih ve saat sıfırlanacaktır.

- **Otomatik tarih ve saat**: Ağdan zaman bilgilerini almak, tarih ve saati otomatik olarak güncellemek için ayarlayın.
- **Otomatik saat dilimi**: Zaman dilimleri arasında hareket ettiğinizde ağdan zaman dilimi bilgisi almak için ayarlayın.
- **Tarihi ayarla**: Geçerli tarihi manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Süreyi ayarla**: Geçerli saati manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Saat dilimini seçin**: Bir saat dilimi seçmenizi sağlar.
- **24 saat biçimini kullan**: Saati 24 saat formatında veya 12 saat formatında göstermek için ayarlamanızı sağlar.
- **Tarih biçimini seçin**: Bir tarih biçimi seçmenizi sağlar.

Erişebilirlik

Erişim servisleri bedensel güçlükler çeken kişilere özel özelliklerdir. Cihazın arayüzüne ve özelliklerine erişimi iyileştirmek için ayarları değiştirin.

- **TalkBack**: Sesli geribildirim sağlayan TalkBack'i etkinleştirin.
- **Yazı tipi boyutu**: Uygulamalardaki öğeleri oluşturmak veya görüntülemek için yazıtipi boyutunu değiştirin.

- **Güç tuşu arama bitirir**: Güç tuşuna bastığınızda bir aramayı sonlandırmak için ayarlamanızı sağlar.
- **Ekranı otomatik döndür**: Cihazı döndürdüğünüzde arayüzün de otomatik olarak dönmesi için ayarlamanızı sağlar.
- **Şifreleri söyle**: TalkBack ile girdiğiniz şifreleri yüksek sesle okuması için cihazı ayarlamanızı sağlar.
- **Dokun ve basılı tut gecikmesi**: Ekrana uzun dokunmak için algılama süresi ayarlamanızı sağlar.
- **Web komutlarını yükle**: Web içeriklerinin daha erişilebilir olması için web dizinleri yüklemek üzere uygulamaları ayarlamanızı sağlar.

Hareket

Cihazınızda hareket tanıma özelliğini kontrol eden ayarları değiştirin.

- **Hareket etkinleştirme**: Hareket algılama özelliğini kullanmak üzere ayarlamanızı sağlar.
- **Yakınlaştırmak için eğ**: Görüntüleri Galeri'de görüntülerken veya web sayfalarına göz atarken yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için bir eğim hareketinden faydalanın.
- **Düzenlemek için gezdir**: Bir öğeye uzun dokunduğunuzda bir öğeyi diğer sayfaya taşımak için ayarlayın ve ardından cihazı sola veya sağa kaydırın.

Geliştirici seçenekleri

Uygulama geliştirme için ayarları değiştirin.

- **USB hata ayıklama**: Cihazınızı bir USB kablosu ile bir bilgisayara bağlamak için USB hata ayıklama modunu etkinleştirin.
- **Geliştirme cihazı ID'si**: Cihazınızın geliştirme ID'sini görüntülemenizi sağlar.
- **Sahte konumlara izin ver**: Sahte konumların ve servis bilgisinin test için Konum Yöneticisi servisine gönderilmesine izin vermenizi sağlar.

- **Masaüstü yedekleme şifresi**: Yedek verilerinizin güvenliğini sağlamak üzere bir şifre ayarlayın.
- **Sınırlı mod**: Uygulamalar uzun işlemler yaptığında ekranın yanıp sönmesi için cihazı ayarlayın.
- **İşaretleyen konum göster**: Ekrana dokunduğunuzda noktalayıcının koordinatlarını ve izlerini göstermek için ayarlayın.
- **Dokunmaları göster**: Ekrana dokunduğunuzda noktalayıcıyı göstermesi için ayarlayın.
- **Ekran güncellemelerini göster**: Güncelleme yapıldığında ekranın güncellenen kısımlarının yanıp sönmesi için ayarlayın.
- **CPU kullanımını göster**: Tüm aktif süreçleri listelemesi için ayarlayın.
- **GPU görüntülemeyi zorla**: Grafik performansını iyileştirmek için 2D donanım hızlandırması kullanmak için ayarlayın.
- **Pencere animasyon ayarı**: Açılır pencereleri açmak ve kapatmak için bir hız seçin.
- **Geçiş animasyonu ölçeği**: Ekranlar arasında geçiş yapmak için bir hız seçin.
- **Etkinlikleri saklama**: Yeni bir uygulama başladığında çalışan bir uygulamayı sonlandırmak için ayarlayın.
- **Arkaplan işlemlerini sınırla**: Arkaplanda çalışabilen süreç sayısını sınırlamak için ayarlar.
- **Tüm ANR'leri göster**: Arkaplanda çalışan cevap vermeyen uygulamaları uyarması için cihazı ayarlayın.

Cihaz hakkında

Model numarası ve sürümü gibi cihazınız hakkındaki bilgileri görüntüleyin.

Ürün bilgisi over-the-air (FOTA) servisi ile ürün yazılımı güncellemesini indirebilir ve yükleyebilirsiniz. Ürün bilgisi güncellemelerini kontrol etmek için, **Yazılım güncelleştirme** → **Güncelle** seçeneğini seçin.

Sorun giderme

Cihazınızı açtığınızda veya kullandığınız sırada, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi ister:

Kod	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
Parola	Cihazın kilit özelliği etkinleştirildiyse, cihaz için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
PIN	Cihazı ilk kez kullanırken veya PIN özelliği etkinleştirildiğinde SIM veya USIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. **SIM kartı kilitle** seçeneğini kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
PUK	Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
PIN2	PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınızda ağ veya servis hata mesajları görünüyor

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor

Cihazınızda dokunmatik ekran varsa ve doğru yanıt vermiyorsa aşağıdakileri deneyin:

- Dokunmatik ekranda varsa koruyucu kılıfı çıkarın. Koruyucu kılıflar cihazın girişleri tanımasını engelleyebilir ve dokunmatik ekranlı cihazlar için tavsiye edilmemektedir.
- Dokunmatik ekrana dokunurken ellerinizin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Herhangi bir yazılım arızasını temizlemek için cihazınızı yeniden başlatın.
- Cihaz yazılımınızın en son sürüme yükseltildiğinden emin olun.
- Eğer dokunmatik ekran çizilmişse veya hasar görmüşse, cihazınızı bir Samsung Servis Merkezine götürün.

Cihazınız donuyor veya önemli hatalar var

Cihazınız donarsa veya takılırsa, yeniden işlevsellik kazanmak için programları kapamanız veya cihazı sıfırlamanız gerekebilir. Eğer cihazınızdan hala cevap geliyorsa ve bir uygulama donmuşsa, görev yöneticisinden uygulamayı kapatın. Eğer cihazınız donmuşsa veya cevap vermiyorsa, Açma/kapama anahtarına 10-15 saniye basılı tutun.

Eğer sorun çözülmezse, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini yapın. Uygulama listesinde **Ayarlar** → **Yedekle ve sıfırla** → **Fabrika ayarlarına sıfırla** → **Cihazı sıfırla** → **Tümünü sil** seçeneğini seçin.

Aramalar iptal ediliyor

Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz şebeke bağlantısını kaybedebilirsiniz. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Giden aramalar bağlanmıyor

- Ara tuşuna bastığınızdan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aradığınız telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Gelen aramalar bağlanmıyor

- Cihazınızın açık olduğundan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Gelen telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Arama sırasında diğerleri sizi duyamıyor

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Ses kalitesi kötü

- Cihazın dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Kişilerden arama yaparken arama bağlanmıyor

- Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.
- Kişinin telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Cihazdan bip sesi çıkar ve pil simgesi boştur

Piliniz zayıf. Cihazı kullanmaya devam etmek için pili yeniden şarj edin.

Pil gerektiği gibi dolmuyor veya cihaz kapanıyor

Eğer pil artık tam olarak şarj olmuyorsa, yeni bir pil ile değiştirmeniz gerekir. Cihazınızı yerel Samsung Servis Merkezine götürün.

Dokunduğunuzda cihazınız sıcaktır

Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda, veya uygulamaları cihazınızda uzun süre kullandığınızda, cihazınız ısınabilir. Bu normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor

Samsung mobil cihazınızın kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir belleği ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Pili şarj etme.
- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan silerek hafızanın bir kısmını temizleyin.
- Cihazı yeniden başlatın. Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Müzik dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor

Bazı müzik dosyaları birkaç sebep dolayısıyla cihazınızda oynatılamayabilir. Cihazınızda müzik dosyaları açarken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan silerek hafızanın bir kısmını temizleyin.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı çalmak için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Cihazınızın dosya türünü desteklediğinden emin olun.

Başka bir Bluetooth cihazı konumlandırılmadı

- Cihazınızdaki Bluetooth özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Gerekirse bağlanmak istediğiniz cihazınızdaki Bluetooth özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazınızın ve diğer Bluetooth cihazının maksimum Bluetooth aralığı (10 metre) içinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçlarıyla sorun çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Cihazınızı bir bilgisayara bağladığınızda bir bağlantı kurulur

- Kullandığınız USB kablosunun cihazınız ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Bilgisayarınıza doğru sürücülerin kurulduğundan ve güncellendiğinden emin olun.
- Eğer bir Windows XP kullanıcısı iseniz, Windows XP Servis Paketi 3 veya üstünün bilgisayarınıza yüklü olduğundan emin olunuz.
- Samsung Kies 2.0 veya Windows Media Player 10 veya üstünün bilgisayarınıza yüklü olduğundan emin olunuz.

Güvenlik önlemleri

Kendinize, başkalarına ve cihazınıza zarar vermekten kaçınmak için, cihazınızı kullanmadan önce aşağıdaki bilgilerin tamamını okuyun.

Uyarı: Elektrik şoku, yangın ve patlamayı önleyin

Hasarlı güç kablolarını, fişleri, ya da gevşek elektrik prizlerini kullanmayın

Islak elle güç kablosuna dokunmayın veya şarj cihazını kablosundan çekerek çıkarmayın

Güç kablosunu bükmeyin veya zarar vermeyin

Cihazınızı şarj sırasında kullanmayın veya cihazınıza ıslak elle dokunmayın

Şarj aletini kısa devre yaptırmayın

Şarj aletini veya cihazı düşürmeyin ya da bir yere çarpmayın

Pili üretici tarafından onaylanmayan şarj cihazlarıyla şarj etmeyin

Fırtına sırasında cihazı kullanmayın

Cihazınız arızalanabilir ve yıldırım düşme riski artar.

Cihazınızı ve şarj aletlerinizi kullanın ve imha edin

- Özellikle cihazınız için tasarlanan Samsung onaylı şarj aletlerini kullanın. Uyumsuz şarj cihazları ciddi yaralanmalara veya cihazınızın hasar görmesine neden olabilir.
- Cihazları asla ateşe maruz bırakmayın. Eski cihazları imha ederken yerel düzenlemelerin tümünü izleyiniz.
- Cihazları asla mikrodalga fırınlar, ocaklar veya radyatörler gibi ısı yayan cisimlerin içine veya üzerine yerleştirmeyin. Piller aşırı ısındığında patlayabilir.
- Cihazı asla ezmeyin veya delmeyin. Cihazı yüksek harici basınca maruz bırakmayın, bu durum dahili kısa devre oluşmasına veya aşırı ısınmaya sebep olabilir.

Cihazı ve şarj aletlerini hasara karşı koruyun

- Cihazınızı çok soğuk veya çok sıcak sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Aşırı sıcaklıklar cihazın deformasyonuna neden olabilir, cihazınızın ve pillerin şarj kapasitesini ve kullanım ömrünü azaltabilir.
- Hasar görmüş bir şarj aletini asla kullanmayın.

Dikkat: Cihazınızı kısıtlı alanlarda kullanırken tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Cihazınızı diğer elektronik cihazların yakınında kullanmayın

Çoğu elektronik cihaz radyo frekans sinyalleri kullanır. Cihazınız, diğer elektronik cihazları etkileyebilir.

Cihazınızı kalp pilinin yakınında kullanmayın

- Cihazınız kalp pilini etkileyebileceğinden, cihazınızı mümkünse kalp pilinin 15 cm yakınında kullanmaktan kaçının.
- Kalp pilinin olası etkilenmesini minimuma indirmek için, cihazınızı vücudunuzda kalp pilinin bulunduğu tarafın aksi yönünde kullanın.

Cihazınızı hastanede veya tıbbi ekipmanın yakınında kullanmayın, radyo frekansından etkilenebilir

Eğer tıbbi cihaz kullanıyorsanız, cihazınızın cihazınızdan çıkan radyo frekanslarından etkilenip etkilenmediğini belirlemek için cihazınızı kullanmadan önce ekipman üreticisi ile temasa geçin.

İşitme cihazı kullanıyorsanız, radyo frekansı hakkında bilgi için üreticiye başvurun

Cihazınızdan çıkan radyo frekansı bazı duyma aparatları ile etkileşime girebilir. Cihazınızı kullanmadan önce, duyma aparatınızın cihaz tarafından çıkan radyo frekanslarından etkilenip etkilenmediğini belirlemek için üretici firma ile temasa geçiniz.

Patlama olasılığı olan ortamlarda cihazı kapatın

- Patlama olasılığı olan ortamlarda düzenlemelere, talimatlara ve işaretlere her zaman uyun.
- Cihazınızı yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları), yakıt, kimyasal maddelerin ve patlama riski taşıyan alanların yakınında kullanmayın.
- Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri cihazınızla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde saklamayın ya da taşımayın.

Hava taşıtındayken cihazınızı kapatın

Cihazınız uçağın elektronik navigasyon aletleri ile etkileşime girebilir.

Cihazınız otomativ ekipmanı ile etkileşime girebilir

Arabanızdaki elektronik cihazlar, cihazınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir. Daha fazla bilgi için üreticiye başvurun.

Taşıt kullanırken, mobil cihaz kullanımıyla ilişkili tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelerine uyun

Sürüş sırasında, öncelikli sorumluluğunuz taşıtı güvenli olarak kullanmaktır. Kanunlar tarafından yasaklanmışsa, sürüş sırasında asla mobil cihazınızı kullanmayın. Sizin ve diğerlerinin güvenliği için, sağduyulu davranın ve aşağıdaki ipuçlarını unutmayın:

- Cihazınızın hızlı arama, tekrar arama gibi yardımcı özelliklerini öğrenin. Bu özellikler mobil cihazınızla arama yapmak veya gelen aramaları cevaplamak için gereken zamanı azaltmanıza yardımcı olur.
- Cihazınızı kolay ulaşılabilecek bir yere koyun. Kablosuz cihazınızı, gözlerinizi yoldan uzaklaştırmadan ulaşılacak şekilde yerleştirin. Uygunsuz bir zamanda arama geldiğinde, telesekreterinizin sizin yerinize cevap vermesine izin verin.
- Yoğun trafikte veya tehlikeli hava şartlarında aramaları erteleyin. Yağmur, sağanak, kar, buz ve yoğun trafik tehlikeli olabilir.
- Not almayın veya telefon numarası aramayın. "Yapılacaklar" listesinde dolaşmak veya adres rehberinize göz atmak, temel sorumluluğunuz olan güvenli sürüşten dikkatinizi uzaklaştırır.
- Mantıklı zamanlarda arama yapın ve trafiği değerlendirin. Hareket halinde olmadığınızda veya trafiğe girmeden önce arama yapın. Aramalarınızı arabanızın hareketsiz olacağı zamanlara göre planlamaya çalışın.
- Dikkatinizi dağıtabilecek gergin veya duygusal konuşmalara girmeyin. Konuştuğunuz kişilere araç kullanmakta olduğunuzu bildirin ve dikkatinizi yoldan uzaklaştırabilecek konuşmaları erteleyin.
- Cihazınızı yardım istemek için kullanın. Yangın, trafik kazası veya acil tıbbi durumlarda, yerel acil durum numarasını arayın.
- Cihazınızı acil durumlarda diğerlerine yardım etmek için kullanın. Hayati tehlikenin bulunduğu bir otomobil kazası, suç vakası veya ciddi bir acil durum gördüğünüzde, yerel acil durum numarasını arayın.

- Gerektiğinde yol üzeri yardım veya harici acil durum numarasını arayın. Ciddi bir tehlike oluşturmayan bozulmuş bir araç, bozuk bir trafik işareti, kimsenin yaralanmadığı ufak bir trafik kazası veya çalınmış olduğunu bildiğiniz bir araç gördüğünüzde, yol üzeri yardımı veya harici bir acil durum numarasını arayın.

Mobil cihazınız için doğru bakım ve kullanım

Cihazınızı kuru tutun

- Nem ve her türlü sıvı, cihaz parçalarına veya elektronik devrelere zarar verebilir.
- Eğer cihazınız ıslanmışsa açmayın. Eğer cihazınız açıksa, kapatın ve pilini derhal çıkarın (eğer cihanız kapanmazsa veya pili çıkaramazsanız, olduğu gibi bırakın). Ardından cihazı bir havlu ile kurulayın ve bir servis merkezine götürün.
- Sıvılar, cihazın içindeki su hasarını gösteren etiketin rengini değiştirir. Cihazınız sudan zarar görürse üretici garantisi geçersiz olabilir.

Cihazınızı havada yüksek oranda toz bulunan alanlarda kullanmayın veya saklamayın

Toz veya yabancı cisimler cihazınızın arızalanmasına ve yangın ya da elektrik çarpmasına sebep olabilir.

Cihazınızı sadece düz yüzeylerde saklayın

Cihazınız düşerse, zarar görebilir.

Cihazınızı sıcak veya soğuk alanlarda saklamayın. Cihazın 5° C ila 35° C arasındaki sıcaklıklarda kullanılması önerilir

- Cihazınız kapalı bir taşıtın içinde bırakılırsa, içerideki sıcaklık 80° C'ye kadar ulaşabileceğinden patlayabilir.
- Cihazınızı uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın (örneğin arabanın torpido gözünde).
- Pili 0° C ila 45° C sıcaklıkta saklayın.

Cihazınızı bozuk para, anahtar ve kolye gibi metal nesnelerle birlikte saklamayın

Cihazınız çizilebilir veya arızalanabilir.

Cihazınızı manyetik alanların yakınında saklamayın

- Manyetik alanlarla temas etmesi nedeniyle cihazınız bozulabilir veya pil boşalabilir.
- Kredi kartı, telefon kartı, banka cüzdanı ve geçiş kartı gibi manyetik şeritli kartlar, manyetik alanlardan ötürü zarar görebilir.
- Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya cihazınızın uzun süre manyetik alanla temas etmesine izin vermeyin.

Cihazınızı ısıtıcıların, mikrodalgaların, sıcak mutfak aletlerinin ve yüksek basınçlı kapların yakınında ya da içinde saklamayın

- Pil sızıntısı olabilir.
- Cihazınız aşırı ısınabilir ve yangın çıkabilir.

Cihazınızı düşürmeyin veya cihazınızın darbe almasına neden olmayın

- Cihazınızın ekranı zarar görebilir.
- Eğilirse veya deforme olursa, cihazınız zarar görebilir ya da parçaları bozulabilir.

Cihaz aşırı ısınmışsa, cihazı veya uygulamaları bir süre kullanmayın

Cildinizin aşırı ısınan bir cihaza uzun süreli maruz kalması, kızarma ve pigmentasyon gibi düşük dereceli yanma semptomlarına sebep olabilir.

Eğer cihazınızda bir kamera flaşı veya ışığı varsa, insanların ya da evcil hayvanların gözlerine yakın yerlerde kullanmayın

Flaşın gözlere yaklaştırılarak kullanılması, geçici görme kaybına veya gözlerin zarar görmesine neden olabilir.

Parlayan ışığa tutulduğunda dikkatli olun

- Cihazınızı kullanırken, odada ışık bulundurun ve ekranı gözlerinize çok yakın tutmayın.
- Uzun süre video izlediğinizde ya da Flaş tabanlı oyunları oynarken duraksama ya da kararma olabilir. Eğer herhangi bir rahatsızlık hissederseniz cihazı kullanmayı derhal bırakın.

Sürekli hareket sonucu yaralanma riskini azaltma

Tuşlara basmak, dokunmatik ekranda parmağınızla çizim yapmak, oyun oynamak gibi işlemleri sürekli olarak yaptığınızda ellerinizde, boynunuzda, omuzlarınızda veya vücudunuzun diğer kısımlarında rahatsızlıklar hissedebilirsiniz. Cihazınızı uzun süre kullandığınızda, cihaz tutma yerinden tutun, tuşlara hafifçe basın ve sık sık mola verin. Eğer bu tarz bir kullanım sırasında ya da sonrasında rahatsızlık hissederseniz, kullanmayı bırakın ve bir hekim ile görüşün.

Pil ve şarj cihazında maksimum kullanım ömrü sağlayın

- Pili bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, pilin kullanım ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan piller boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazlarını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynaklarından çıkarın.

Üretici tarafından onaylanan şarj aletlerini, aksesuarları ve tedarik malzemelerini kullanın

- Genel şarj aletlerinin kullanılması cihazınızın ömrünü kısaltabilir veya cihazın arızalanmasına sebep olabilir.
- Samsung, kendisi tarafından onaylanmayan aksesuarların veya birlikte verilen ürünlerin kullanımı sırasında kullanıcı güvenliğinden sorumlu olamaz.

Cihazı ısırmayın veya ağzınıza almayın

- Aksi takdirde, cihazınızın zarar görebilir veya patlamaya neden olabilir.
- Cihazı çocuklar kullanıyorsa, doğru şekilde kullandıklarından emin olun.

Cihazı veya verilen aksesuarları gözünüze, kulağınıza veya ağzınıza sokmayın

Bunu yapmanız boğulmaya veya ciddi yaralanmaya sebep olabilir.

Cihazla konuşma yaparken:

- Cihazı normal bir telefon gibi dik tutun.
- Doğrudan mikrofona konuşun.
- Cihazın dahili antenine dokunmayın. Bunu yapmanız, arama kalitesinin düşmesine ya da cihazın istenmeyen radyo frekansı (RF) enerjisi yaymasına sebep olabilir.

Kulaklık kullanırken kulaklarınızı ve duyu organlarınızı koruyun

- Yüksek sese aşırı maruz kalınması halinde işitme yeteneği zarar görebilir.
- Sürüş sırasında yüksek sese aşırı maruz kalmak dikkatinizi dağıtabilir ve kaza yapmanıza neden olabilir.
- Kulaklıkları ses kaynağına takmadan önce sesi her zaman kısın ve yalnızca konuşmanızı veya müziği duymanıza yetecek minimum ses ayarını kullanın.
- Kuru ortamlarda, kulaklıkta statik elektrik birikebilir. Bir kulaklığı cihaza bağlamadan önce kulaklıkları kuru ortamlarda kullanmayın veya metal bir nesneye dokunmayın.

Cihazınızı yürürken veya hareket halinde kullanırken dikkatli olun

- Kendinize veya başkalarına zarar vermekten kaçınmak için etrafınıza her zaman dikkat edin.
- Kulaklık kablosunun kolunuza veya yakındaki cisimlere takılmadığından emin olun.

Cihazınızı arka ceplerinizde veya belinizin etrafında taşımayın

Düşmeniz halinde yaralanabilirsiniz veya cihaz zarar görebilir.

Cihazınızı sökmeyin, değiştirmeyin veya onarmayın

Cihazınızdaki herhangi bir değişiklik veya tadilat halinde üretici garantisi geçersiz olabilir. Bakım için, cihazınızı Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Cihazınızı boyamayın yada üstüne etiket yapıştırmayın

Boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve düzgün çalışmalarını önleyebilir. Cihazın boyasına veya metal parçalarına karşı alerjiniz varsa, derinizde kaşıntı,egzama veya kabartı oluşabilir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız cihazı kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.

Cihazınızı temizlerken:

- Cihazınızı ve şarj cihazınızı havluyla ya da temizlik beziyle silin.
- Kimyasal ya da deterjan kullanmayın.

Ekran kırık veya çatlaksa cihazı kullanmayın

Kırık cam veya akrilik ellerinizi ya da yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı onarım için Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Cihazı kullanım amacı dışında herhangi bir amaç için kullanmayın

Cihazı toplu ortamlarda kullanırken başkalarını rahatsız etmekten kaçının

Çocukların cihazınızı kullanmasına izin vermeyin

Cihazınız oyuncak değildir. Çocuklar kendilerini ve diğerlerini yaralayabileceğinden, cihaza zarar verebileceğinden veya faturanızı arttıran aramalar yapabileceğinden cihazınızla oynamalarına izin vermeyin.

Mobil cihazları ve ekipmanı dikkatli bir şekilde takın

- Taşıtınıza taktığınız tüm mobil cihazların veya ilgili ekipmanın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun.
- Cihazınızı ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymaktan kaçının. Doğru takılmayan kablosuz ekipman, hava yastığı hızla şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Cihazınızın bakımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin cihazınıza bakım yapmaya çalışması sonucunda cihazınız zarar görebilir ve üretici garantisi geçersiz olur.

SIM kartları veya hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde kullanın

- Cihaz bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da cihaz zarar görebilir.
- Kartları güçlü şoklardan, statik elektrikten ve diğer cihazların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda cihazınızdan acil durum araması yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Kişisel bilgilerinizi ve önemli verilerinizi güvende tutun

- Cihazınızı kullanırken, önemli verilerinizi yedeklediğinizden emin olun. Samsung veri kayıplarından sorumlu değildir.
- Cihazı kullanım dışı bırakacağınızda, tüm verilerinizi yedekleyin ve ardından cihazınızı sıfırlayarak kişisel bilgilerinizin yanlış amaçlar doğrultusunda kullanımını önleyin.

- Uygulamaları indirirken izin ekranını dikkatlice okuyun. Birçok işleve veya kişisel bilgilerinizin önemli bir kısmına erişim sağlayan uygulamalar için özellikle dikkatli olun.
- Yetkisiz veya şüpheli kullanımlar için hesaplarınızı düzenli olarak kontrol edin. Kişisel bilgilerinizde herhangi bir yanlış kullanım izine rastlarsanız, servis sağlayıcınız ile temasa geçerek hesap bilgilerinizi silin veya değiştirin.
- Cihazınızın kaybedilmesi veya çalınması halinde, hesaplarınızdaki parolaları değiştirerek kişisel bilgilerinizi koruyun.
- Bilinmeyen kaynaklardan gelen uygulamaları kullanmayın ve cihazınızı bir model, parola veya PIN kullanarak kilitleyin.

Telif hakkı korumalı materyalleri göndermeyin

İçerik sahiplerinin izni olmadan telif hakkı ile korunan malzemeleri dağıtmayın. Göndermeniz halinde telif hakkı yasalarını çiğnemiş olabilirsiniz. Üretici firma telif hakkı ile korunan materyalin kullanıcı tarafından yasadışı bir yolla kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir konudan dolayı sorumlu olmayacaktır.

Bu ürünün doğru şekilde atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır. İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır.

Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Pilin doğru şekilde atılması

(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Pil, kılavuz veya ambalajı üzerindeki işaret bu üründeki pilin diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini göstermektedir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir.
Bu ürün ile birlikte gelen pil kullanıcı tarafından değiştirilemez. Değiştirme ile ilgili ayrıntılı bilgi için, lütfen servis sağlayıcınız ile temasa geçin. Pili çıkarmaya veya ateşe atmaya çalışmayın. Pili sökmeyin, ezmeyin veya delmeyin. Ürünü imha etmeyi amaçlıyorsanız, pil dahil ürünün yeniden işlenmesi ve onarılması için atık toplama alanında gerekli önlemler alınacaktır.

Yasal Uyarı

Bu cihaz yoluyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara ait olup telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan şahsi kullanıma yönelik olarak sunulmaktadır. Hiçbir içerik veya hizmeti, içeriğin sahibi veya hizmetin sağlayıcısının izin vermediği biçimde kullanamazsınız. Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, geçerli içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu cihaz yoluyla sunulan hiçbir içerik veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz, yükleyemez, postalayamaz, iletemez, çeviremez, satamaz, türetilmiş eserler oluşturamaz, kötüye kullanamaz veya hiçbir biçimde ya da ortamda dağıtamazsınız.
"ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AİT İÇERİK VE HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" SUNULUR. SAMSUNG BU ŞEKİLDE SUNULAN İÇERİK VEYA HİZMETİ, HİÇBİR AMAÇLA, AÇIK VEYA KAPALI BİR İFADE İLE GARANTİ ETMEMEKTEDİR. SAMSUNG AÇIKÇA, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA SATILMA GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. SAMSUNG BU CİHAZ YOLUYLA SUNULAN HİÇBİR İÇERİK VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞU, GEÇERLİLİĞİ, GÜNCELLİĞİ, YASALLIĞI VEYA EKSİKSİZLİĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTE OLUP İHMALKARLIK DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR DURUMDA, BİR SÖZLEŞMEYE TABİ OLARAK YA DA OLMADAN, BU TÜR HASAR İHTİMALİ BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHSIN HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA HİZMETİ KULLANMASININ BİR SONUCU OLARAK VEYA İÇERİLEN BİLGİLERLE BAĞLANTILI OLARAK YA DA BUNLARDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BİR FİİLİN SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN, AVUKAT ÜCRETİ, MASRAFLAR VEYA DİĞER ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ."

Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabileceğine dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir. İçerik ve hizmetler, Samsung'un üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığı ağlar ve iletim olanakları yoluyla üçüncü şahıslar tarafından iletilmektedir. Bu sorumluluk reddinin genel niteliğini sınırlandırmaksızın Samsung açık bir ifade ile, bu cihaz yoluyla sunulan tüm içerik veya hizmetin kesilmesi ya da ertelenmesine dair sorumluluk veya yükümlülüğü reddetmektedir.

Samsung, içerik veya hizmetlerle ilgili müşteri hizmetinden sorumlu veya yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili hizmete yönelik tüm soru ve talepler, doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yapılmalıdır.

* Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, cihazınızdan farklı olabilir.
* Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

Samsung Kies (PC Sync) yüklemek için

Kies

1. Samsung web sitesinden (**www.samsung.com/kies**) Samsung Kies'in en son sürümünü indirin ve bilgisayarınıza yükleyin.
2. Cihazınızı bir USB kablosu ile bir bilgisayara bağlayın.
   Daha fazla bilgi için Samsung Kies uygulamasının yardımına bakın.

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU
SUWON KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114